


TOPSHADE YA-250

유일 탑쉐이드 어닝 장착설명서
홈페이지의 동영상도 참고바랍니다.


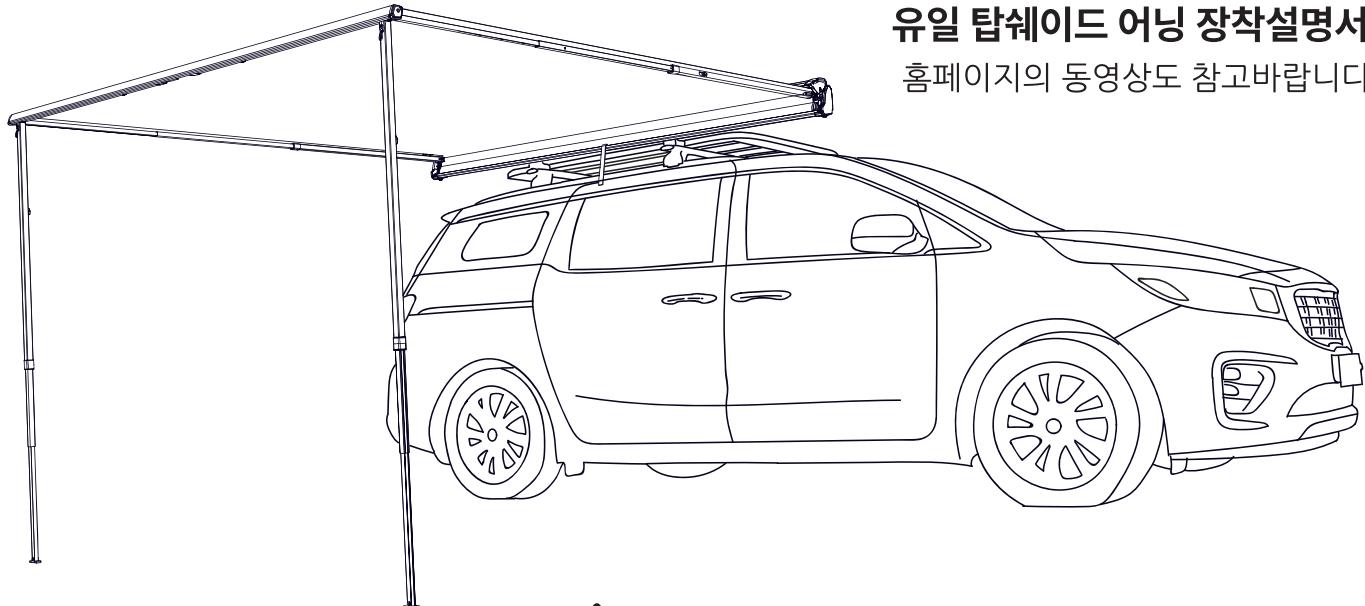


*바람이 불때에는 주의하여 사용하십시오.
*어닝 설치 시 로프와 팩을 항상 사용하십시오.

Parts



(모양은 다를 수 있습니다.)

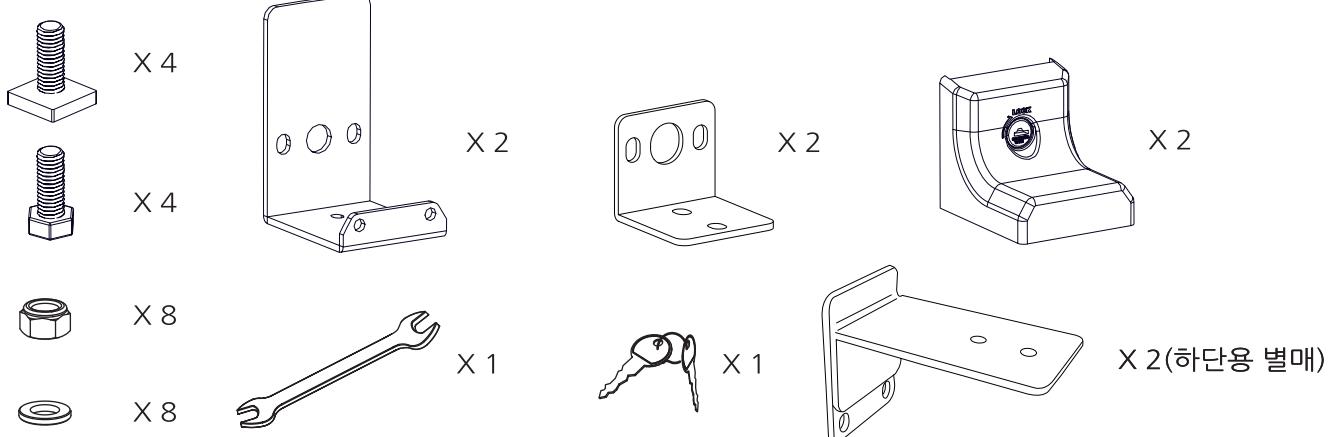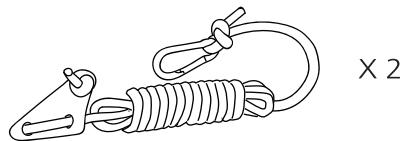

20240319




YOUIL CARRIER


WWW.YOUIL.CO.KR

1


상단용

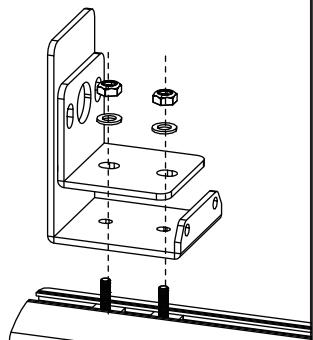


상단용

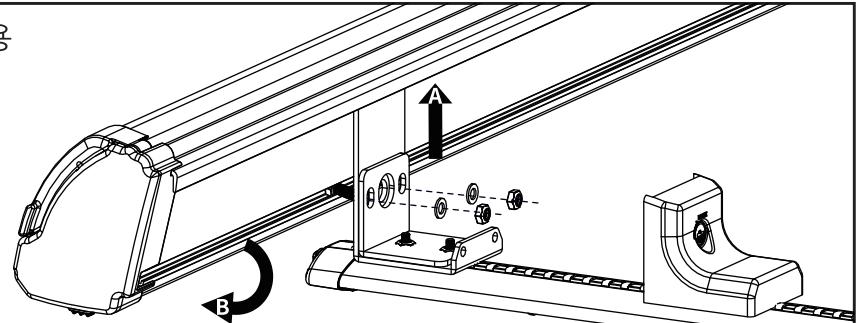

하단용(별매)

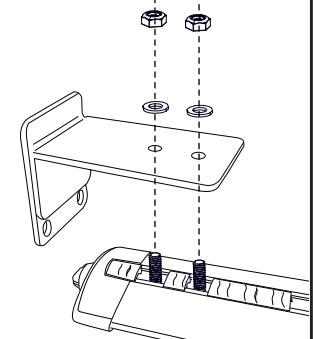



하단용(별매)

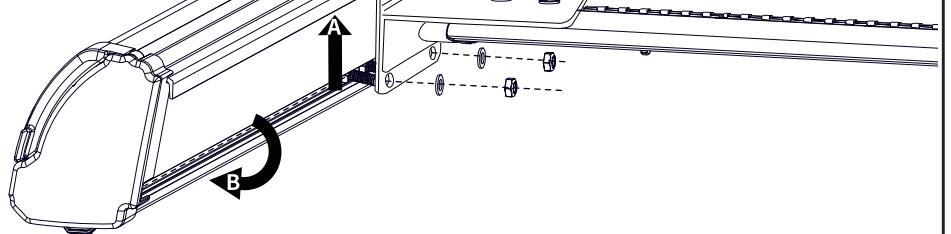



1. 볼트를 어닝 터널에 넣어 줍니다.
2. A → B 순서로 어닝을 기울여 브라켓 위쪽에 얹어 줍니다.
3. 볼트를 브라켓 구멍에 맞추어 주신 후 육각너트를 단단히 조여줍니다.
(반대쪽도 동일하게 해줍니다.)

2

최소
800mm

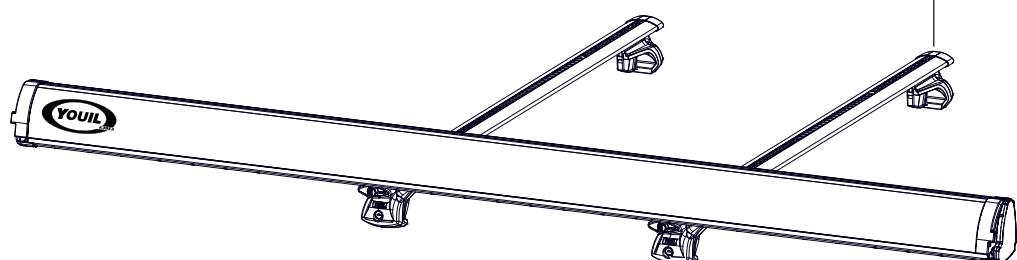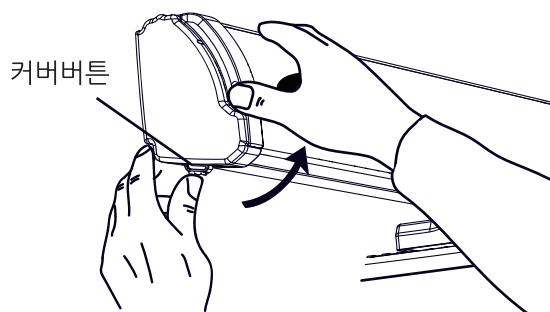**3-a**


커버버튼을 누른 후 어닝커버를 아래 사진과 같이 살짝만 열어줍니다.

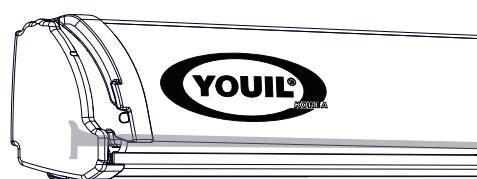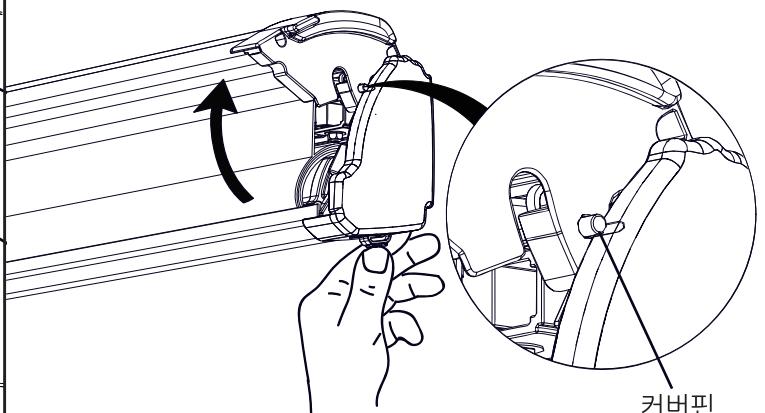**3-b**


반대쪽 커버버튼을 누른 후 커버핀이 걸릴때까지 커버를 활짝 열어줍니다.

4

끈을 당겨주면서 천을 꺼내줍니다.

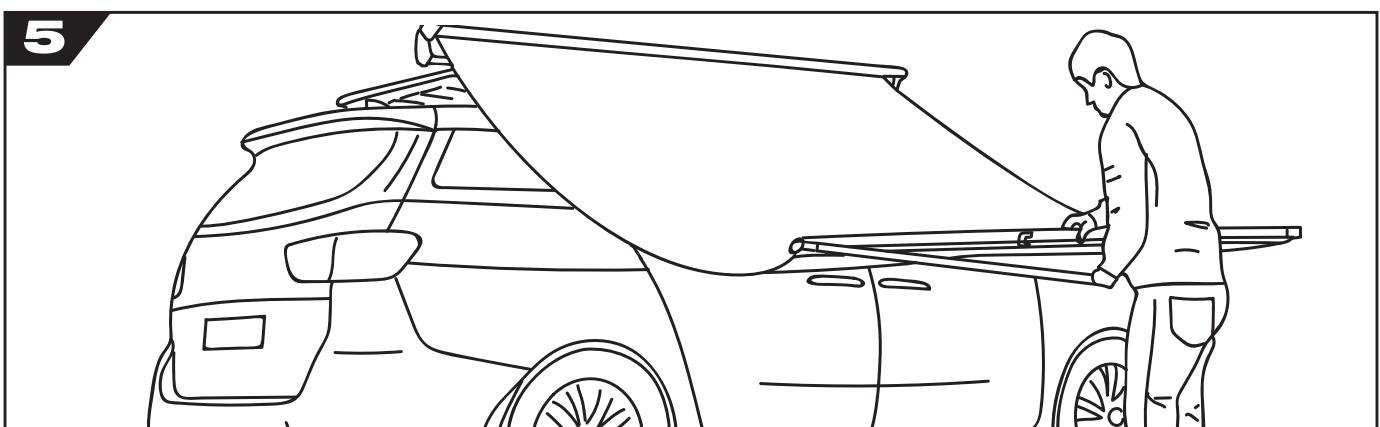**5****6**

어닝 천을 모두 빼 주신 후
수직풀대를 이용하여 넘어지지 않게
그림과 같이 비스듬하게
기울여 놓습니다.

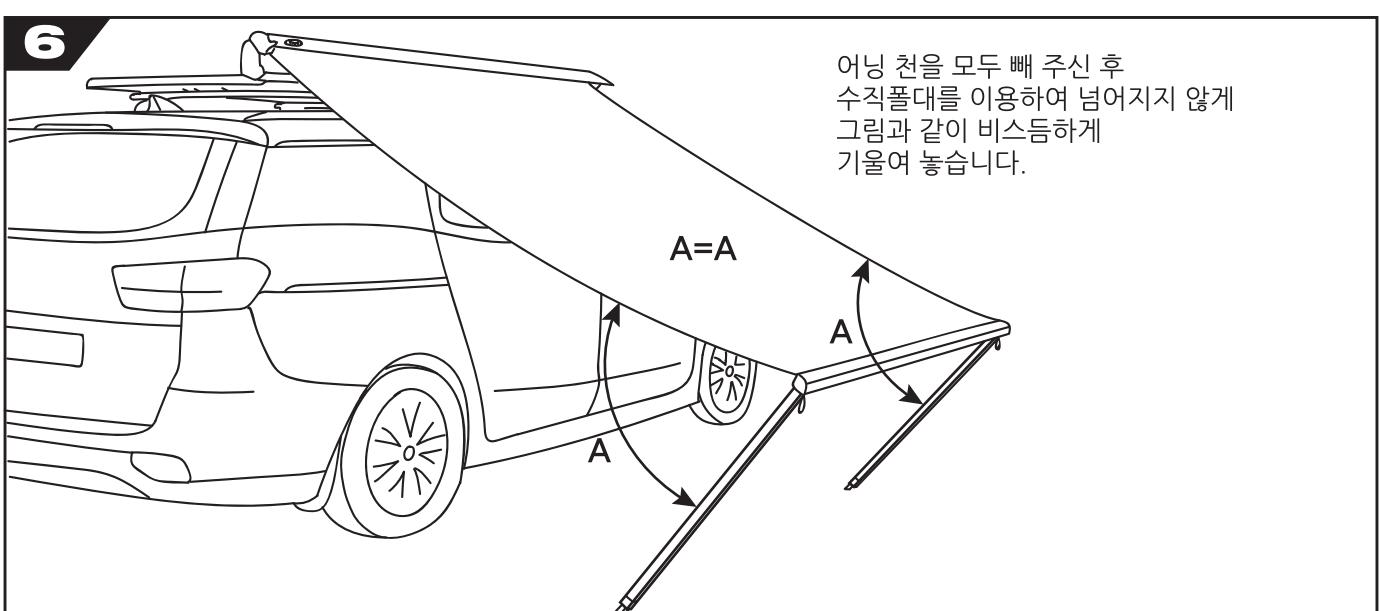
**7**

수평 풀대를 꺼내줍니다.

! 풀대와 풀대 사이 연결부분은
날카로운 부분이 있으니 주의해주시기 바랍니다.




8

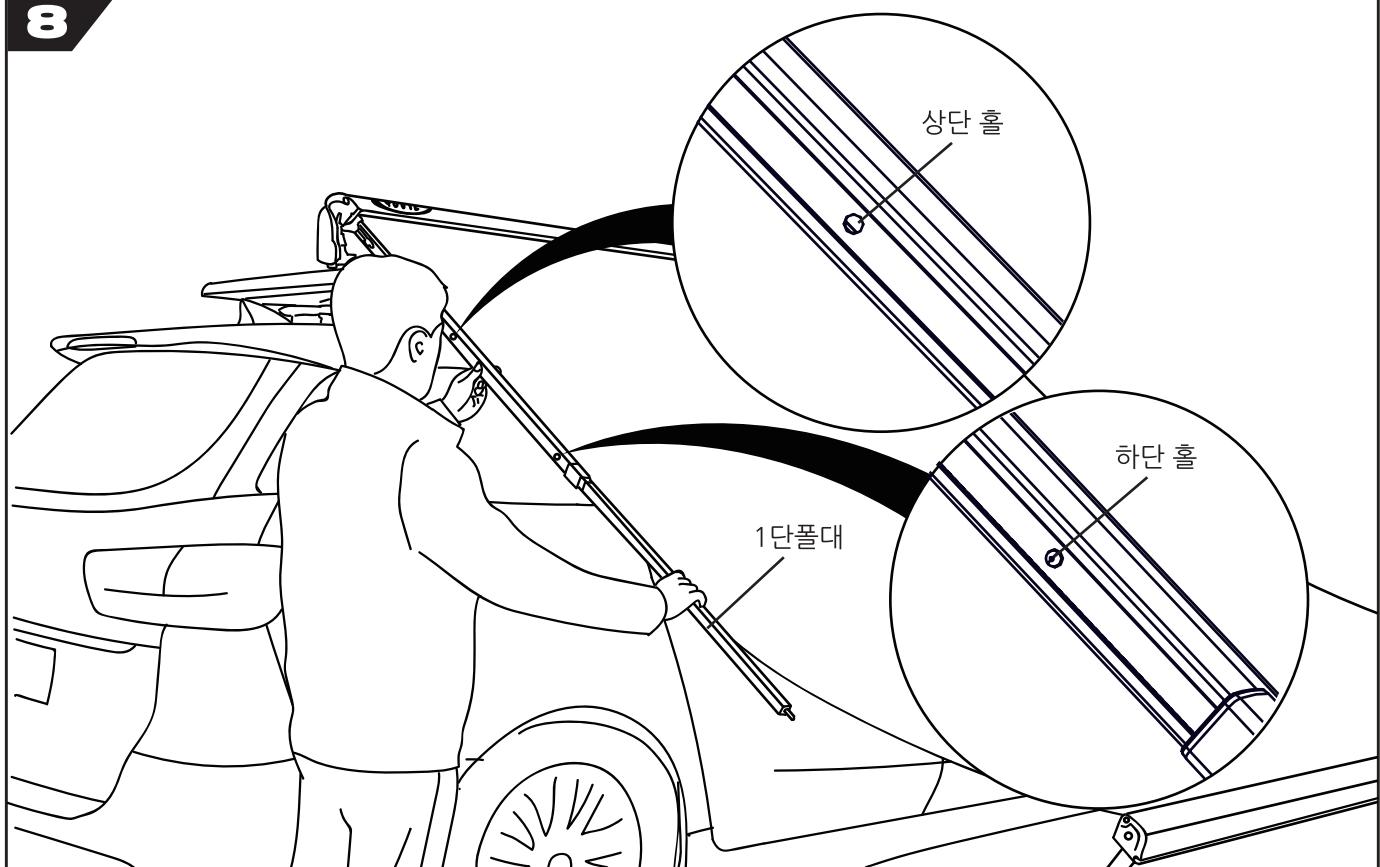

상단 훌의 버튼을 눌러 수평풀대의 1단풀대를 빼줍니다.
이 때, 버튼이 하단 훌에 걸렸는지 확인해줍니다.

9

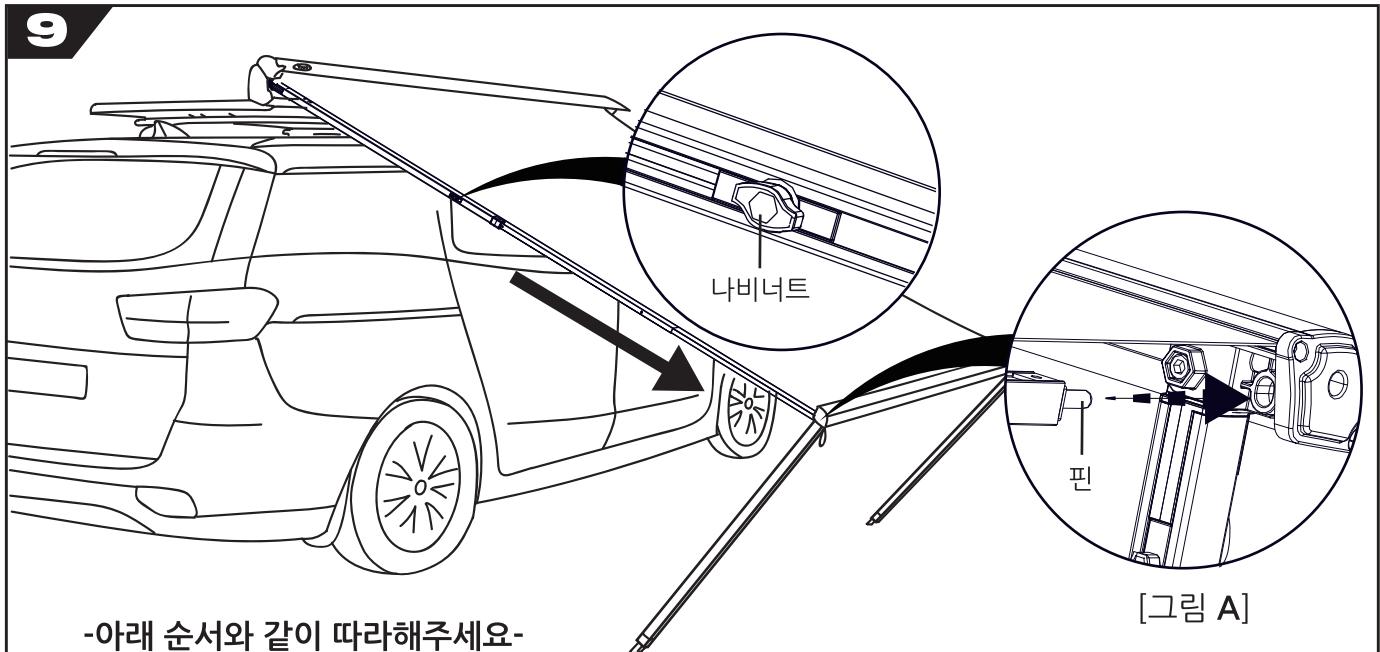


[그림 A]

-아래 순서와 같이 따라해주세요-


1. 나비너트를 살짝 풀어줍니다.
2. 1단풀대의 핀을 패브릭바 구멍에 맞추어 줍니다.(A 그림 참고)
3. 화살표 방향으로 풀대를 당겨줍니다. 이 때, 천이 팽팽하게 되도록 풀대를 빼주면서 나비너트를 조여줍니다.
(반대쪽도 동일하게 해줍니다)

10

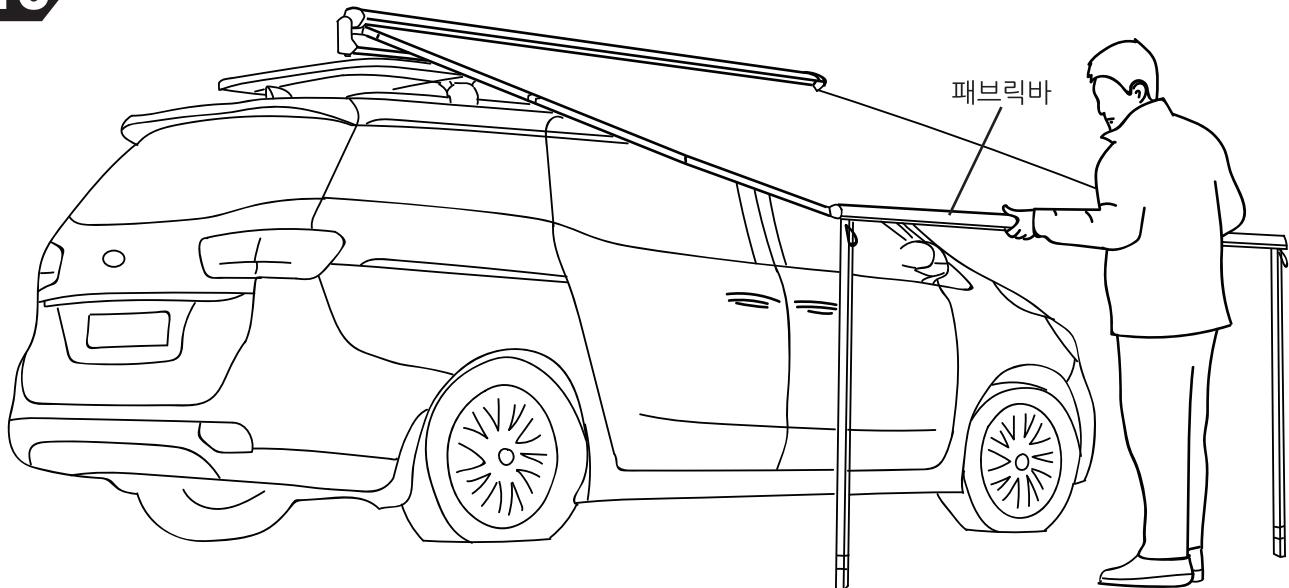




패브릭바를 그림과 같이 살짝 들어서 수직풀대를 반듯하게 세워줍니다.

11

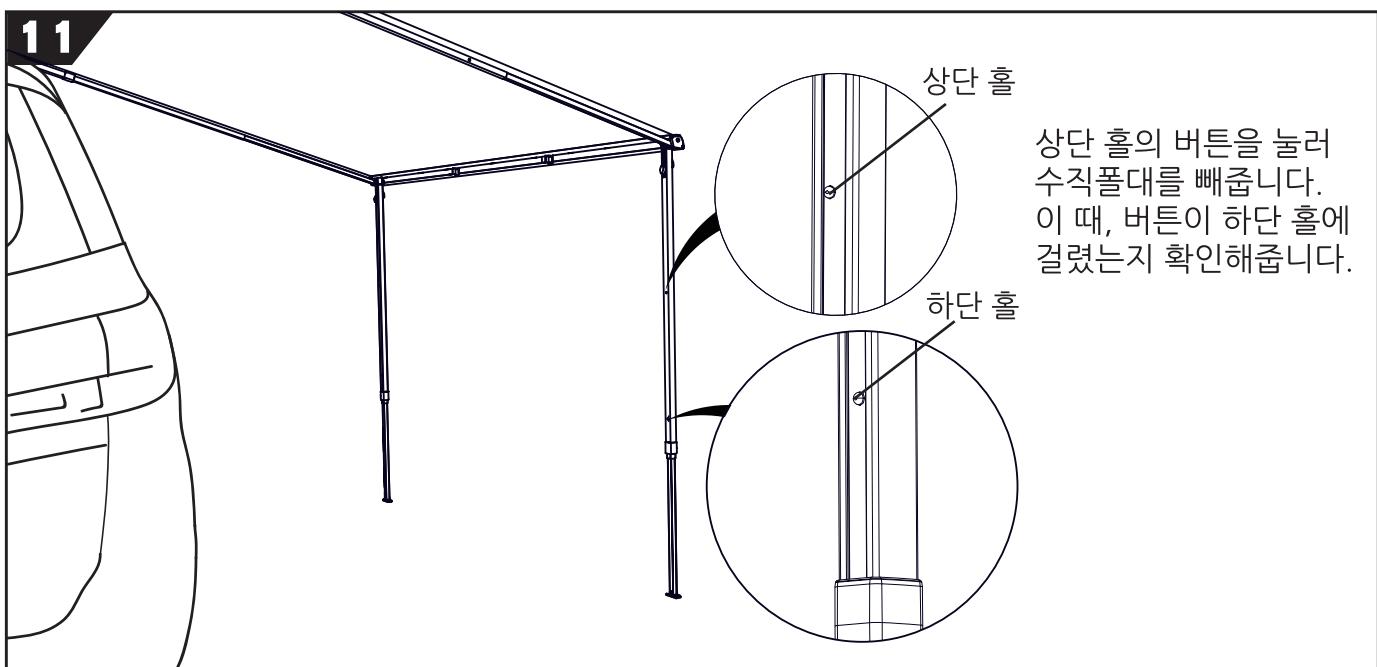


12

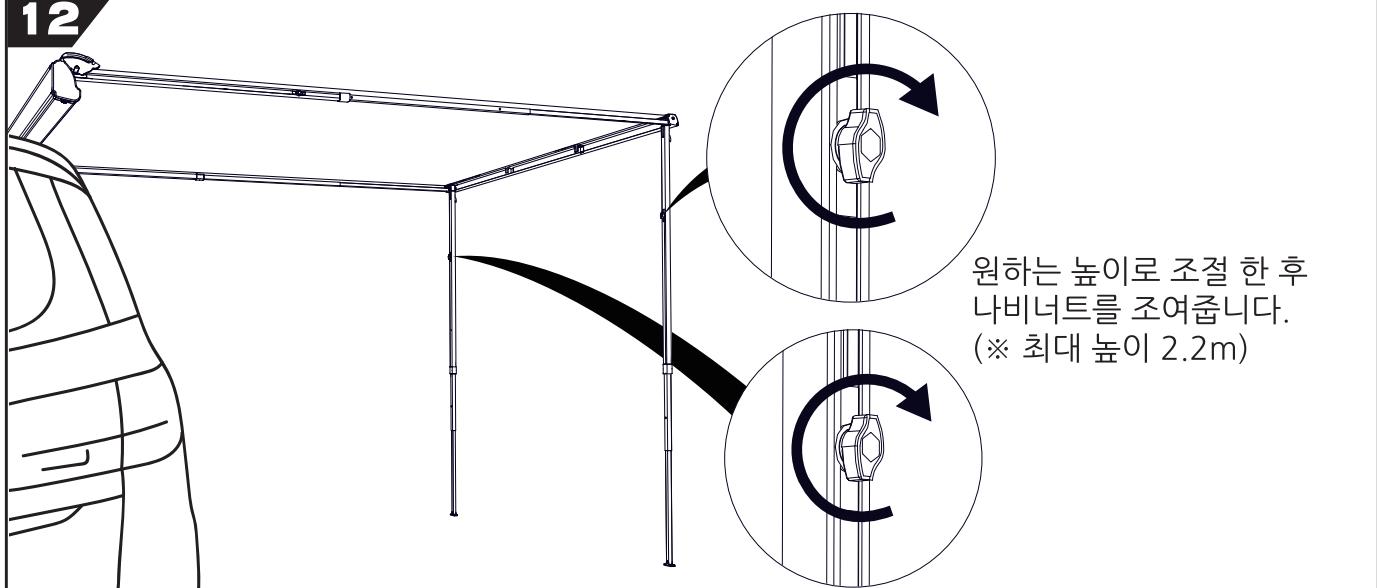

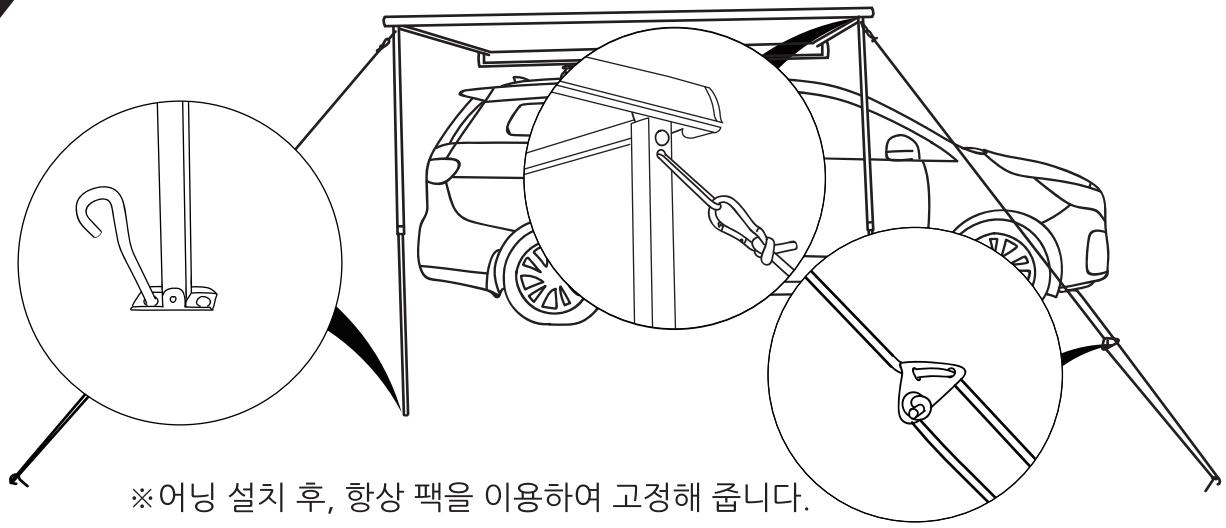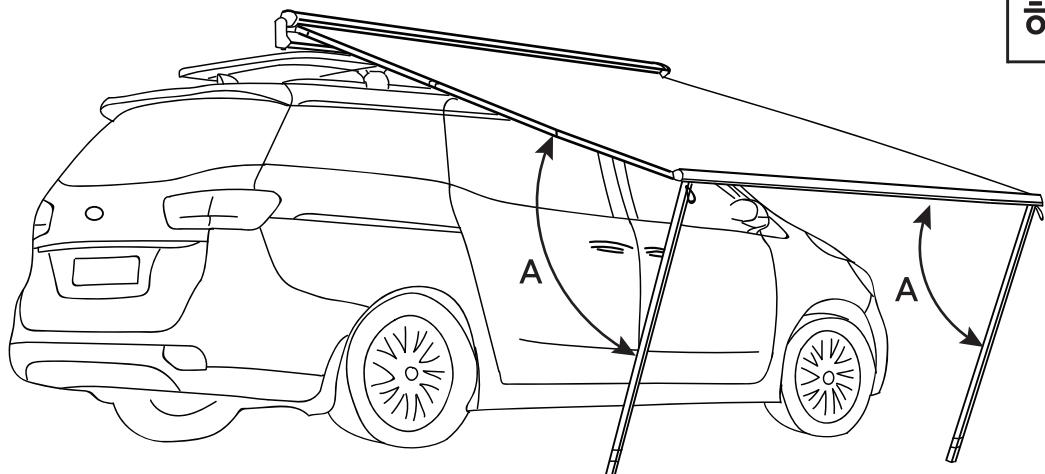13**14****해체방법****-아래 순서와 같이 따라해주세요-**


1. 수직폴대의 나비너트를 풀어 양쪽 수직폴대를 모두 넣어줍니다.
2. 수직폴대의 버튼을 눌러 양쪽 1단 폴대를 넣어줍니다.
3. 수직폴대를 그림과 같이 비스듬하게 기울여줍니다. (그림 참고)

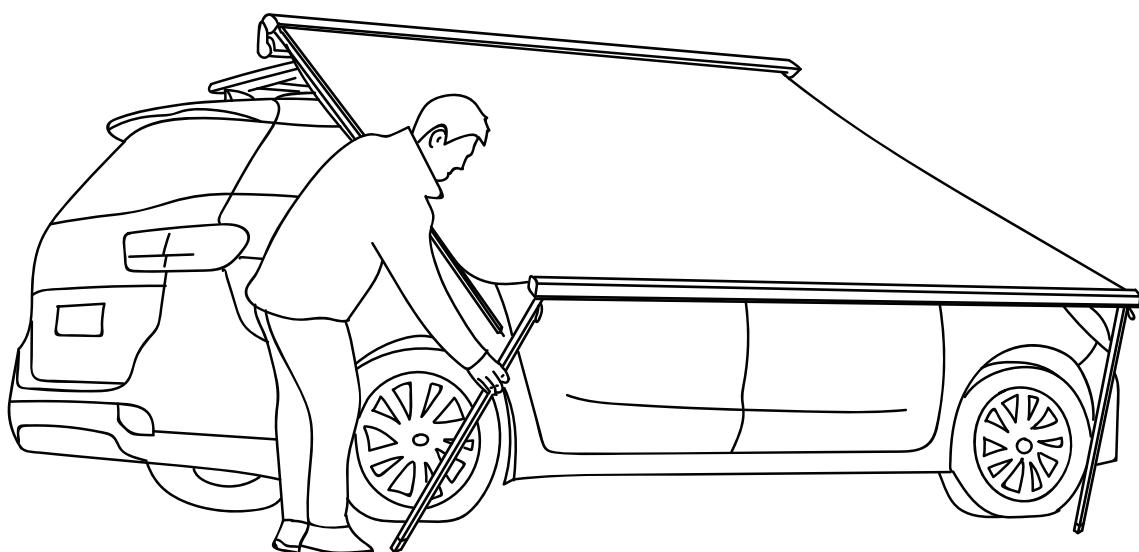15

수평폴대의 나비너트를 먼저 풀어준 후 버튼을 눌러 폴대를 접어 안쪽에 넣어줍니다.


※이 때 수직 폴대가 쓰러지지 않도록 주의해줍니다.

(반대쪽도 동일하게 해줍니다)

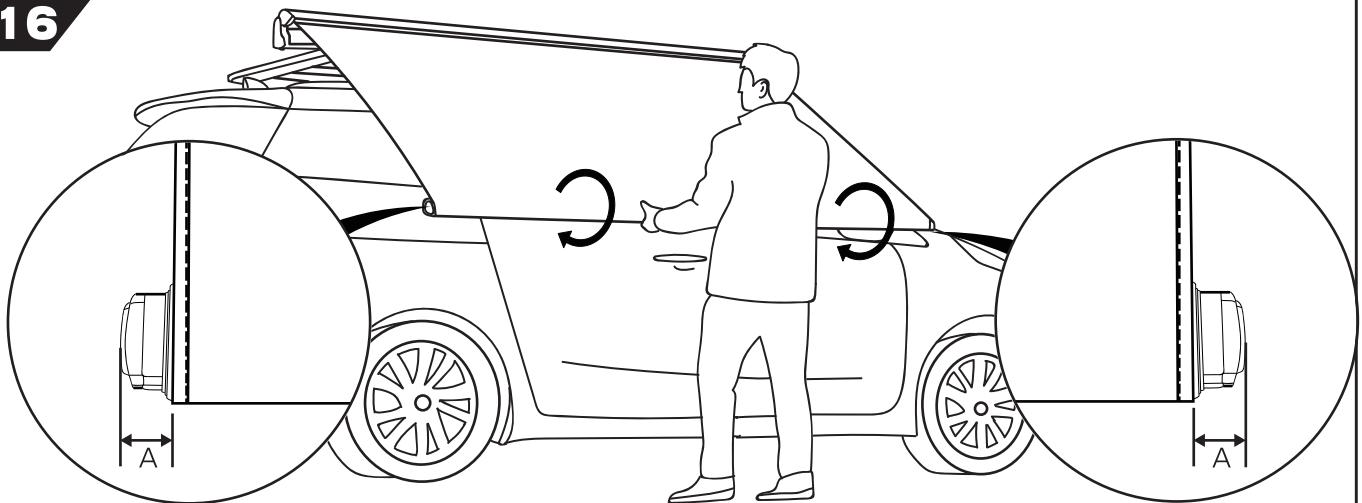
16

수직 폴대를 접어 넣은 뒤 어닝 천이 팽팽하게 되도록 당겨주면서
화살표 방향으로 말아서 넣어줍니다.

※ 천이 바르게 정렬되도록 말아줍니다.(A=A)

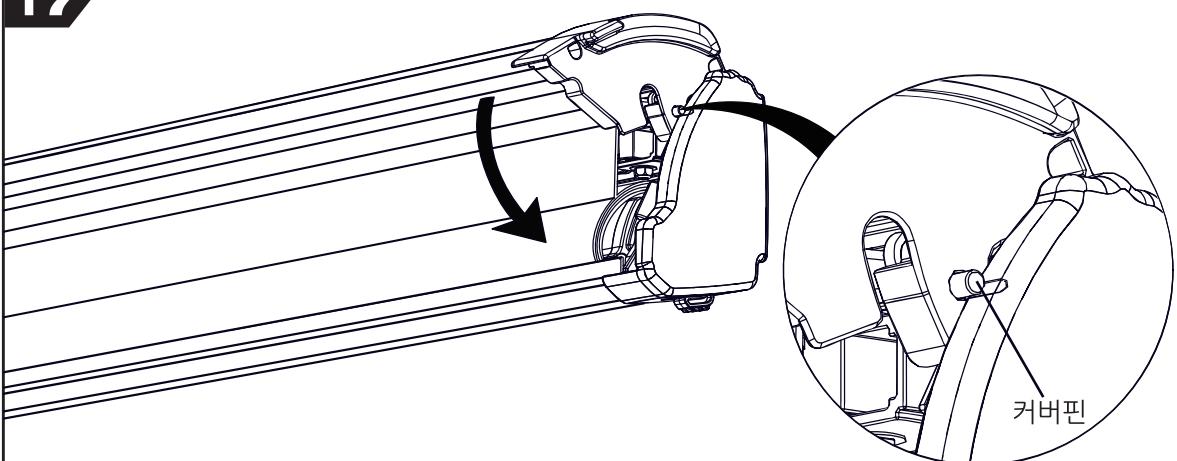17

어닝의 우측 커버핀을 누른 후 살짝 닫아줍니다.
반대쪽도 커버핀을 누른 후 완전히 닫아줍니다.

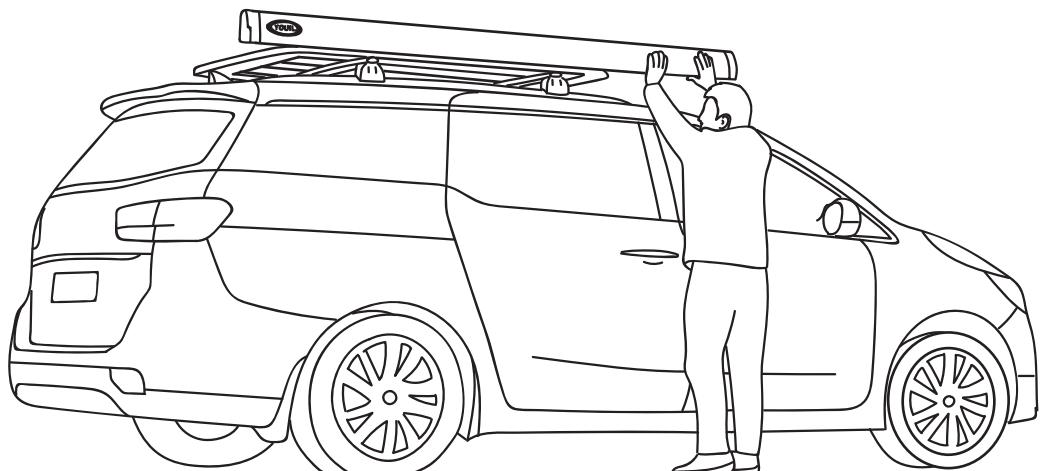18

커버가 잘 닫혔는지 확인해줍니다.

⚠ 주의 사항

*장착중 의문점이 있으시면 본사로 문의 해주시기 바랍니다.

*제품 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.

캐리어 장착

- 장착설명서를 참고하여 구성품이 모두 있는지 확인하십시오.
- 장착 설명서를 주의 깊게 읽으신 후, 순서대로 장착 하셔야 합니다. 또한, 주의문구(느낌표 등)는 반드시 숙지해 주시기 바랍니다.
- 어닝 장착 시, 기본바의 간격은 900mm 이상이어야 합니다.
- 어닝 설치 시, 바람의 강도와 상관없이 반드시 팩과 로프를 이용하여 어닝을 고정시켜 놓아야 합니다.
- 어닝은 그늘막 용도로 지퍼와 재봉선에는 심실링 유무와 상관없이 우천시 빗물이 누수 될 수 있으며 이는 불량요인이 아닙니다.
- 방수력과 심실링은 기간이 지나면 약해질 수 있으며, 유지/보수가 필요합니다.
- 벨크로는 빗물에 젖었을 시 약해질 수 있습니다.
- 본 제품은 완전방수 케이스가 아니므로, 우천 시 내부로 빗물이 유입될 수 있습니다. 곰팡이 방지를 위하여, 우천시 어닝 사용 유무와 관계없이, 천이 젖는 경우에는 천을 항상 말려 보관해 주시기 바랍니다.
- 제조업체는 잘못된 장착 또는 사용으로 인한 사유재산 손상 또는 금전적 손실에 책임을 지지 않습니다.

물품의 적재 / 주행 규칙

- 차량 제조사에서 권장하는 최대 적재중량을 항상 우선시 하며, 장착설명서에 명시된 최대 적재중량을 초과해서는 안됩니다.
- 캐리어 중량, 추가된 캐리어 및 액세서리 중량, 적재된 물품의 중량을 모두 감안 하셔야 합니다.
- 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면상태, 바람, 교통혼잡도, 도로의 제한속도와 같은 여러 조건에 맞추어 조절하여야 합니다.
 - 과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지-
- 어떠한 경우에도 130km/h를 초과해서는 안되며, 도로 교통 규정을 항상 준수하셔야 합니다.
- 과속방지턱에서는 최대 10km/h의 속도로 천천히 넘어주시기 바랍니다.
- 캐리어에 어닝 장착 시, 차량의 높이가 높아지므로 지하 주차장과 같이 높이 제한이 있는 곳은 각별히 주의해 주셔야 합니다.
- 차량 지붕에 적재물이 있을 경우 주행 특성과 제동 거리에 변화가 있을 수 있고, 바람에 대한 영향이 있을 수 있음을 감안하여 주행 하셔야 합니다.
- 잠금 장치가 있는 모든 제품들은 주행 전 잠금장치를 잠가 주어야 합니다.

유지/보수

- 제품은 항상 점검하고, 마모되거나 결함이 있는 부품은 즉시 교체합니다.
- 캐리어의 볼트 및 너트는 정기적으로 점검 하여야 합니다.
- 자동세차장 이용시 반드시 기본바 및 캐리어를 탈거한 후 세차 하여야 합니다.
- 일부 제품의 잠금장치는 도난 및 파손을 억제하도록 설계되어 있으나, 완벽한 도난방지 역할로는 적합지 않으므로 무인방치 시 귀중한 장비 및 물품은 따로 보관하여야 합니다.
- 차종을 변경하거나 중고제품 사용 시 반드시 차종에 맞는 부품을 사용하여야 합니다. 제품명이 같아도 세부 부품은 다를 수 있습니다.



유 일 캐 리 어

경기도 포천시 소흘읍 소흘로 62 (무봉리 240-5)
TEL : 031) 543 - 2002 FAX : 02) 2247 - 2292