


본 제품은 다수의 특허권, 산업재산권으로
보호되는 제품입니다.

Yi-193 WB


레이전용 일반용 가로바 장착설명서

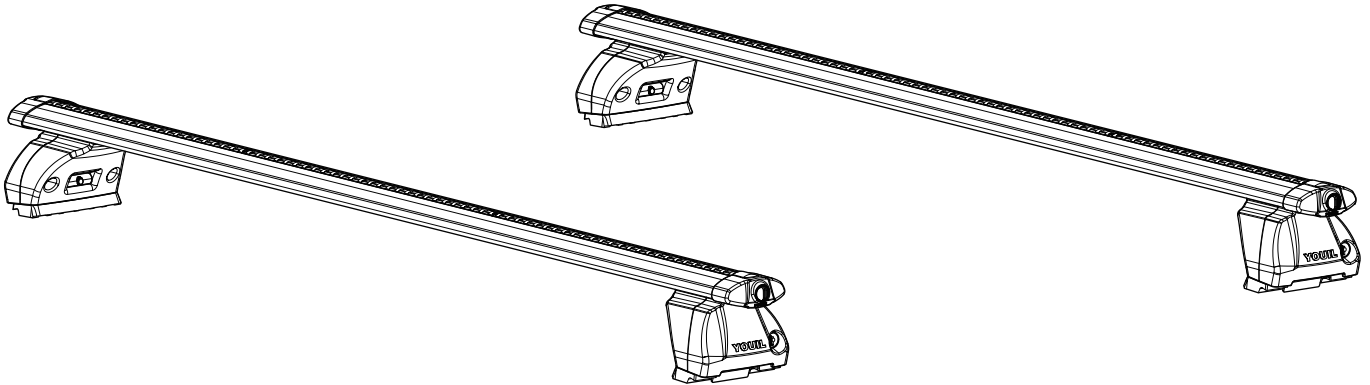


제품 설치 및 사용 전 설명서와 주의사항을 숙지해 주셔야 하며 순서대로 설치해 주세요.

Parts


최대적재무게 : 75kg

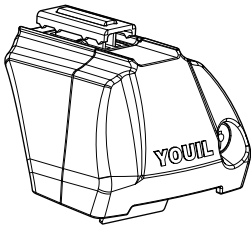


X 4 (1대분)

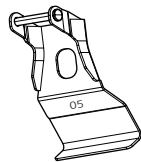


앞문틀 X 2(05번)

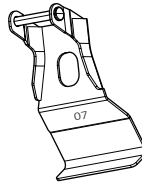


뒷문틀
조수석 X 1(07번)

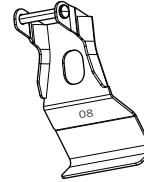


뒷문틀
운전석 X 1(08번)



X 4 (1대분)

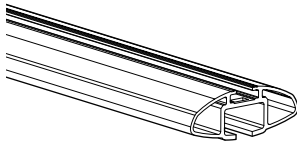

X 2 (1대분)




X 4 (1대분)



X 4 (1대분)




X 4 (1대분)

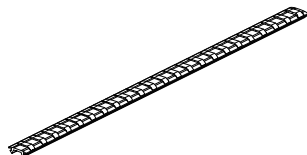

기본바 사이즈별 몰딩 포함 수량(1대분)


1090mm	1190mm	1270mm	1350mm	1480mm
X6	X6.5	X7	X7	X7.5

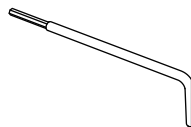

X 1



X 2 (1대분)




X 1 (1대분)

2025.03.21

YOUIL **YOUIL CARRIER**

WWW.YOUIL.CO.KR

1

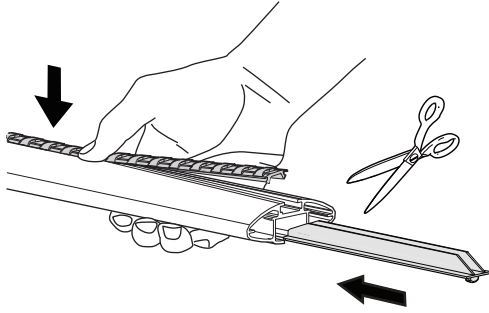


고무몰딩을 가로바 상단에 위에서 눌러 끼워줍니다.
몰딩 가장자리를 눌러주시면 더 잘 들어갑니다.

하단몰딩은 옆에서 밀어서 끼워줍니다.


※가로바 위아래 홈에 고무몰딩을 끼우지 않으면
주행 시 풍절음이 날 수 있으니 반드시 빈틈없이
끼워주시기 바랍니다.

※스트롱바의 경우 하단몰딩 대신 고무몰딩을 가위로 잘라
가로바 하단에 끼워주셔야 합니다.

2

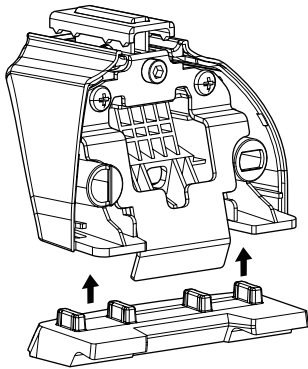


x4
푸트에 패드를 끼워주세요.

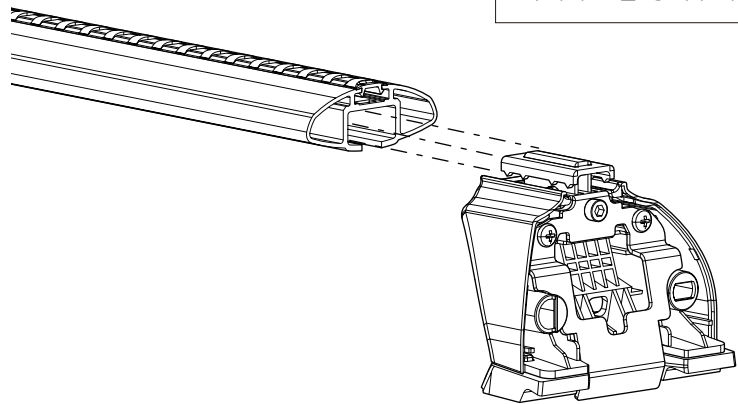


x4
바에 푸트를 넣어주세요.

3

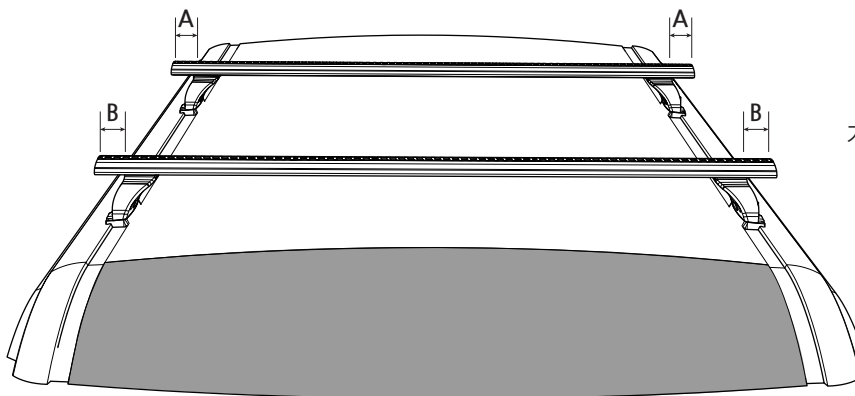


A = A B = B
가로바 좌, 우 간격을 동일하게 조정해주세요.

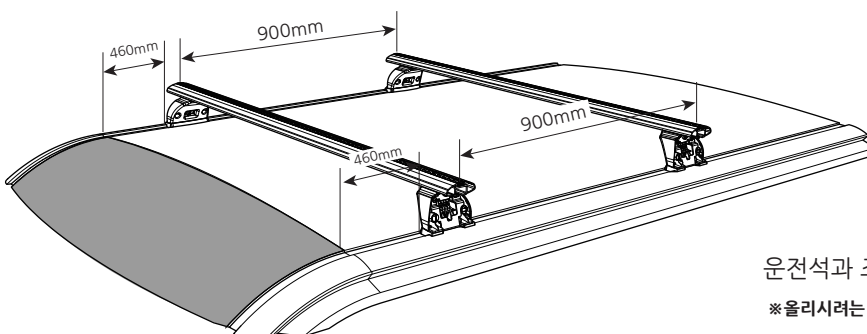

운전석과 조수석 동일하게 간격을 맞춰주세요.


※올리시려는 물건에 따라 간격은 다를 수 있습니다.

4

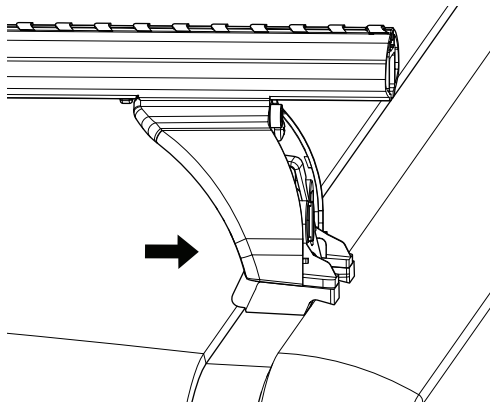

x4


푸트를 문틀 부분에 밀착시켜 주세요.

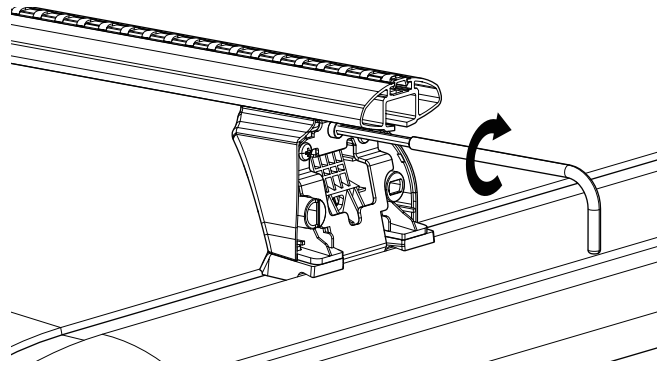

x4


푸트가 바에서 고정이 되도록 육각렌치를 이용하여 견고하게 조여주세요.

5

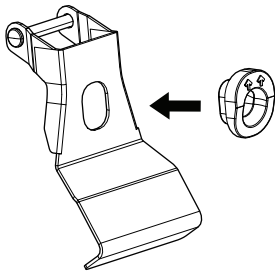

x4


키트와샤의 화살표 방향을 위쪽으로 하여 키트에 끼워주세요.

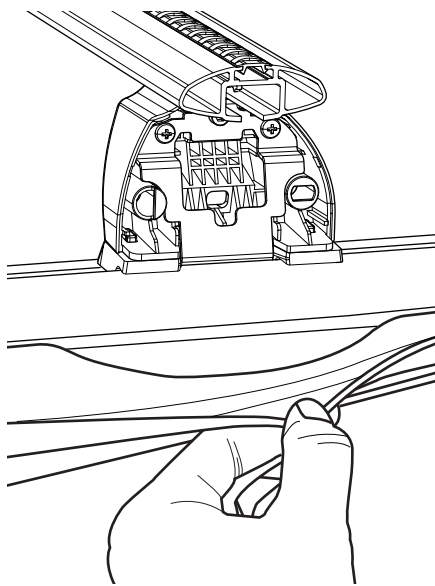

레이차량 앞문틀 조수석과 뒷문틀 조수석 문틀에 몰딩이 있습니다. 가로바 키트가 걸리는 부분의 차량에 붙어있는 몰딩(고무)을 벗겨줍니다.


※몰딩이 찢어지지 않도록 두손으로 주의하여 떼주셔야 합니다.

6

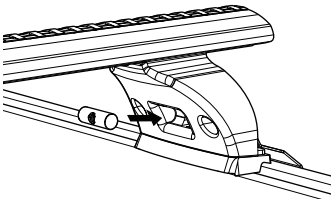


동근 너트를 푸트 뒤쪽에 넣어주세요.

※볼트를 끼우기 전까지 빠지지 않게 잡아주셔야 합니다.

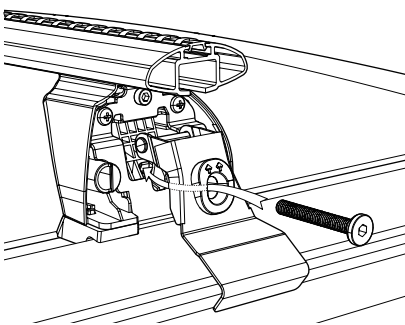


키트볼트를 키트와 몸체에 관통하여 동근너트에 손으로 돌려 조금만 조여줍니다.

※볼트를 곧게 넣지 않으면 몇바퀴 돌아가다 멈춥니다. 억지로 조이지 마시고, 볼트를 뺀 후 다시 조여주세요.

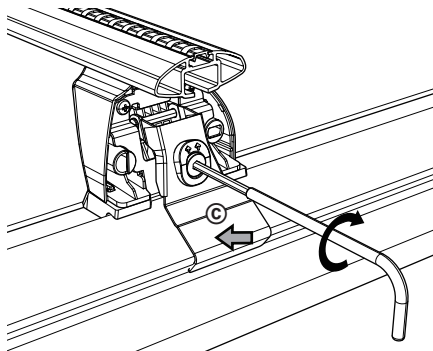


키트가 빠지지 않도록 ㉠부분을 차량 방향으로 눌러주면서, 육각렌치를 이용해 운전석, 조수석의 키트 볼트를 번갈아 가면서 조여줍니다.

※전동공구는 사용하지면 안되며, 동봉되어 있는 육각렌치를 이용하여 견고하게 조여주세요.

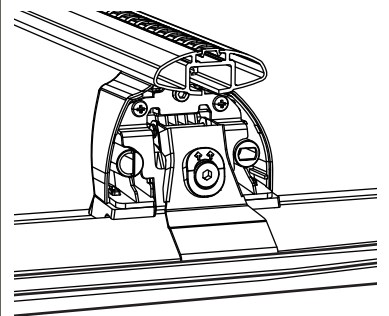


1열(앞좌석) 조수석과 2열(뒷좌석) 조수석쪽 키트 위로, 5번에서 떼어낸 몰딩을 덮어 붙여주세요.

7

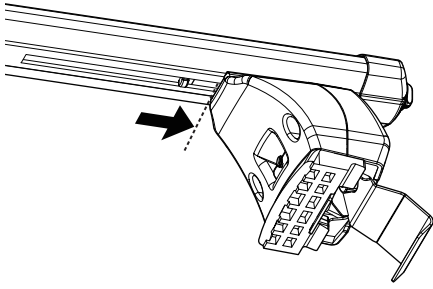


x4
하단 슬라이드 몰딩을 몸체쪽으로 당겨주세요.

x4
마개를 끼워주신 후 핸들을 90도 돌려주세요.

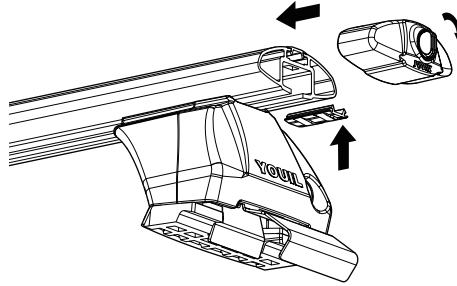


x4
몰딩을 가위로 잘라, 바 하단에 끼워주세요.
※몰딩을 바 끝까지 끼운 후 마개를 끼워주세요.

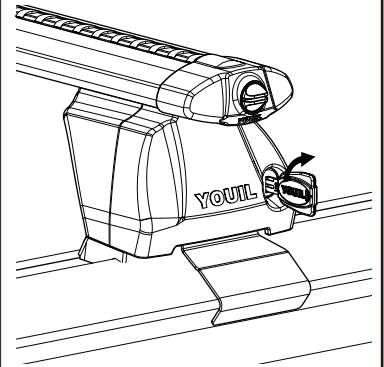

x4
키커버를 끼워주신 후
열쇠를 90도 돌려 잠가주세요.

8

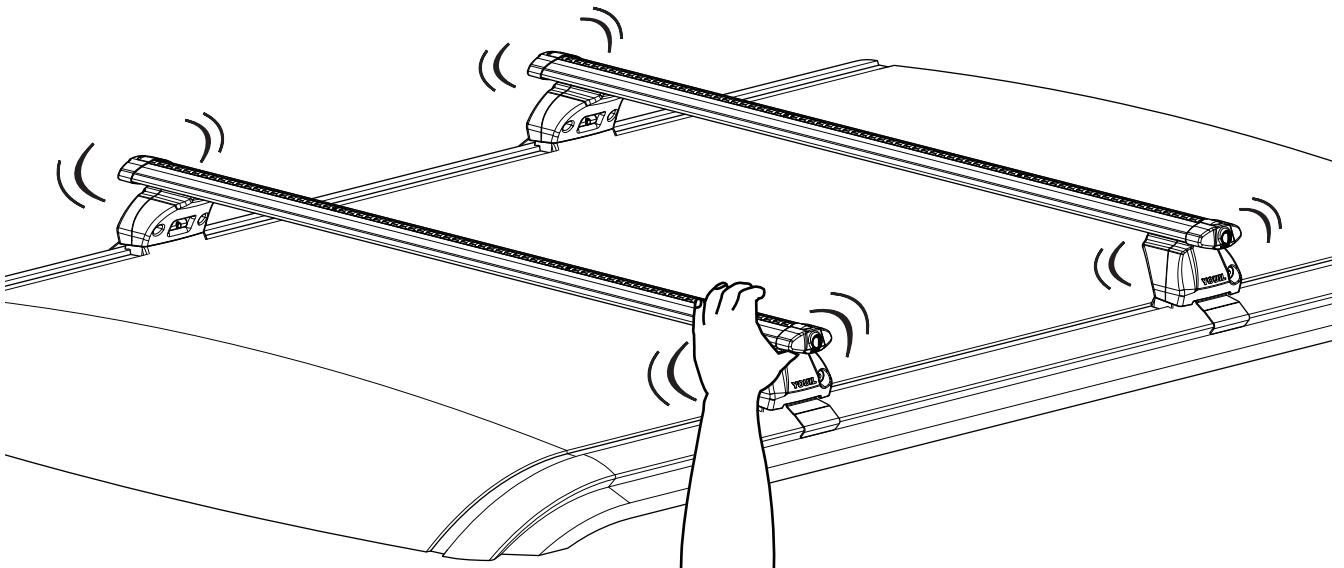


가로바를 앞뒤 좌우 모든 방향으로 밀고 당겨 가로바가 견고하게 설치되었는지 확인해 줍니다.




가로바가 견고하게 장착이 되었는지 주기적으로 확인해 주며
가로바 또는 부품이 움직일 경우 4번부터 다시 시작해 주신 후
견고하게 설치되었는지 확인해 줍니다.


⚠ 주의사항

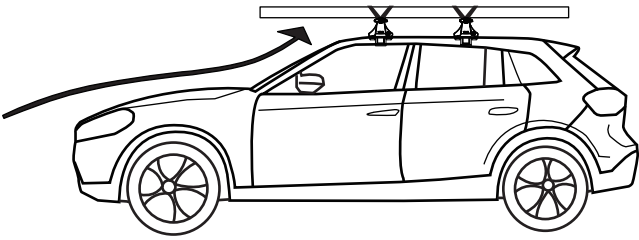


바람 영향을 많이 받는 길거나 넓은 물품을 올렸을 시에 80km/h를 초과해서는 안됩니다.

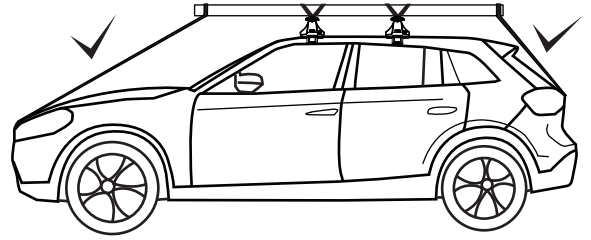


적절한 결속 도구를 사용하여 짐을 고정해줍니다.

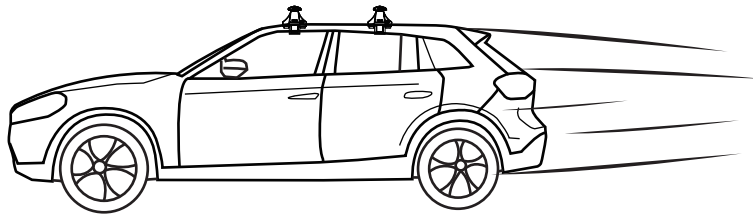


어떠한 경우에도 130km/h를 초과해서는 안됩니다.

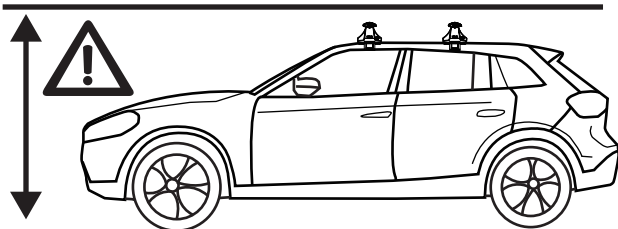

가로바, 루프캐리어 장착 및 물품 적재 시 차량의 기존 전고보다 높아지므로 지하주차장 및 터널 등 높이가 낮은 곳 진입 시 각별히 주의하셔야 합니다.

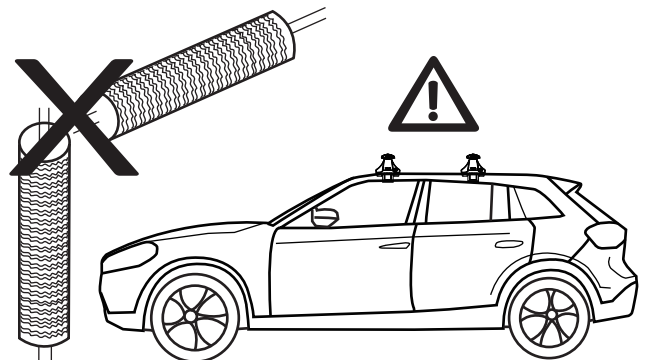

자동세차장 이용 시 반드시 가로바 및 적재물을 탈거한 후 자동세차장을 이용하여야 합니다.

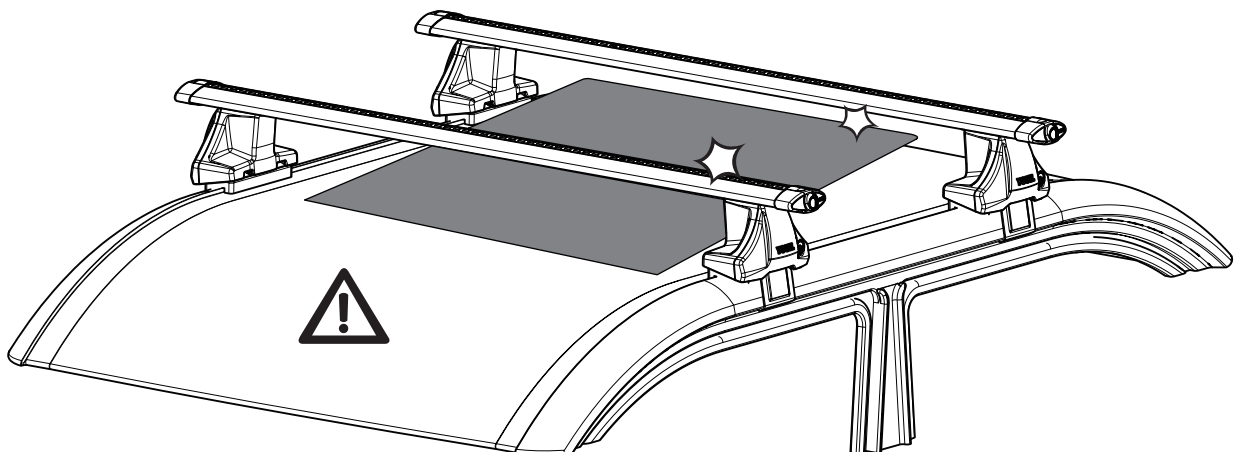

일부 차량의 경우 가로바 및 루프캐리어 장착 시 썬루프와 간섭이 있을 수 있기에 각별한 주의가 필요합니다.

매우 중요한 정보가 포함되어 있으므로 아래 내용을 모두 숙지하여 주십시오.

*장착중 의문점이 있으시면 본사로 문의 해주시기 바랍니다.

*제품 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.

캐리어 장착

- 장착설명서를 참고하여 구성품이 모두 있는지 확인하십시오.
- 장착설명서를 주의깊게 읽으신 후, 순서대로 장착 하셔야 합니다. 또한, 주의문구(느낌표, ※ 등)는 반드시 숙지해 주시기 바랍니다.
- 제품 설치 전 차량의 지붕 및 차량에 접촉되는 부위를 닦으십시오.
- 장착 위치가 장착 설명서에 나와있지 않을경우, 가로바의 최소 간격을 550mm 이상으로 유지하십시오.
- 긴 물체를 적재할 경우, 가로바의 간격은 650mm 이상이어야 합니다.
- 캐리어를 차체에 고정한 후, 고정 된 위치에서 위치변동이 생기지 않는지 캐리어를 흔들어 보시기 바랍니다.
만약 부품을 움직일 수 있다면 제품을 좀 더 단단히 고정하셔야 합니다. 이러한 점검은 수시로 해주어야 합니다.
- 캐리어를 차체에 고정할 때 볼트를 과도하게 조이게 되면 차체 또는 제품에 손상이 갈 수 있으니, 볼트를 조이면서 가로바를 흔들어 차체와 가로바가 유격없이 튼튼하게 고정 될 정도로 조여주시기 바랍니다. ※전동공구 사용 금지
- 일부 차량의 경우 캐리어 장착 시 쉐루프를 사용하지 못할 수 있습니다. 임시로 캐리어를 차량 위 장착위치에 올려서 쉐루프에 작동 시 간섭이 있는지 확인해 주셔야 합니다.
- 문틀에 크롬몰딩이 있는 차량(르노삼성 SM, 기아 오피러스 등)의 경우 서핑보드, 루프박스, 루프탑텐트 및 긴 물품과 같이 바람영향을 받는 제품 또는 물품을 올렸을 시 크롬몰딩의 손상 또는 제품의 탈락 위험이 있으니 사용을 금하여 주십시오.
- 가로바 장착 시, 가로바 위아래 홈에 고무몰딩을 빈틈없이 끼워주십시오. 미 장착 시 주행 중 바람소리가 날 수 있습니다.
- 제품을 출시된 상태 그대로 사용하지 않고 개조해서 사용하게 되면 안전상에 문제가 생길 수 있습니다. 절대 개조해서 사용하시면 안됩니다.
- 제조업체는 잘못된 장착 또는 사용으로 인한 사유재산 손상 또는 금전적 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

물품의 적재 / 주행 규칙

- 차량 제조사에서 권장하는 최대적재중량을 항상 우선 시 하며, 장착설명서에 명시된 최대 적재중량을 초과해서는 안됩니다.
제품의 최대적재중량은 가로바 중량, 추가된 캐리어 및 액세서리 중량, 적재된 물품의 중량을 모두 합산하여 계산하셔야 합니다.
- 차체가 약한 경우, 문틀형 가로바 설치 위치에 눌림 현상이 있을 수 있으며 이 부분은 제조업체에서 책임을 지지 않습니다.
- 적재물은 캐리어의 폭보다 넓어서는 안되며, 한쪽으로 치우치지 않도록 골고루 분산하여 적재하여야 합니다.
- 서핑보드 또는 긴 물품을 적재할 시에는 옆으로 넓게 쌓지 말고, 위로 포개어 쌓아야 합니다.
또한 서핑보드 또는 긴 물품은 차량 앞뒤에 단단히 고정하여야 합니다.
- 스키 또는 보드를 적재하실 경우, 스키 또는 보드의 앞쪽을 차량 뒤쪽으로 향하도록 적재하셔야 합니다.
- 적재물을 캐리어에 실은 후 고정끈으로 적재물이 움직이지 않도록 합니다. 그물망 만으로만 고정하지 마세요.
- 주행 중에도 수시로 적재물의 상태를 확인하고, 필요한 경우 고정끈을 더욱 단단히 고정시켜 주어야 합니다.
- 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면상태, 바람, 교통혼잡도, 도로의 제한속도와 같은 여러 조건에 맞추어 조절하여야 합니다.
- ※과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지
- 단거리의 비포장도로주행이라도 풀러거림에 의해서 차체의 가로바 장착부위가 눌림 또는 찌그러짐이 발생할 수 있으니 서행 및 각별한 주의가 필요합니다.
- 어떠한 경우에도 130km/h를 초과해서는 안되며 도로 교통 규정을 항상 준수하셔야 합니다.
- 바람 영향을 많이 받는 길거나 넓은 적재물을 올렸을 시에 80km/h를 초과해서는 안됩니다.
- 과속방지턱에서는 최대 10km/h의 속도로 천천히 넘어주셔야 합니다.
- 캐리어에 화물이나 자전거를 장착했을 경우, 차량의 높이가 높아지므로 지하 주차장과 같이 높이 제한이 있는 곳은 각별히 주의해 주셔야 합니다.
- 차량 지붕에 적재물이 있을 경우 주행 특성과 제동 거리에 변화가 있을 수 있고, 바람에 대한 영향이 있을 수 있음을 감안하여 주행하셔야 합니다.
- 잠금 장치가 있는 모든 제품들은 주행 전 잠금장치를 잠가 주셔야 합니다.

※ 루프탑텐트 관련 주의사항은 본사 홈페이지 게시판의 공지사항을 반드시 확인해 주십시오.

유지 / 보수

- 제품은 항상 점검하고, 마모되거나 결함이 있는 부품은 즉시 교체하여야 합니다.
- 캐리어의 볼트 및 너트는 정기적으로 점검 하여야 합니다.
- 자동세차장 이용 시 반드시 가로바 및 캐리어를 탈거한 후 자동세차장을 이용하여야 합니다.
- 일부 제품의 잠금장치는 도난 및 파손을 억제하도록 설계되어 있으나, 완벽한 도난방지 역할로는 적합하지 않으므로 무인방치 시 귀중한 장비 및 물품은 따로 보관하여야 합니다.
- 차종을 변경하거나 중고제품 사용 시 반드시 차종에 맞는 부품을 사용하여야 합니다. 제품명이 같아도 차종과 연식에 따라 세부부품은 다를 수 있습니다.

설명서는 제품 사용자에게 반드시 전달 되어야 합니다.



유 일 캐 리 어