


WWW.YOUIL.CO.KR / WWW.YOUILMALL.CO.KR

주의

- 부품 및 공구가 모두 있는지 확인합니다.
- 물품 적재시 장착 설명서에 명시된 화물 적재 최대 하중을 초과해서는 안됩니다. 또한 차량 자체의 권장 최대 하중을 초과 해서도 안됩니다.
- 지붕 최대 하중은 적재물 뿐만 아니라 캐리어의 무게까지 감안하여 계산 하셔야 합니다
- 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면 상태, 바람, 교통혼잡도, 도로의 제한 속도와 같은 여러 조건에 맞추어 조절해야 합니다.

-과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지-


- 기본바 및 캐리어를 장착 했을 경우, 캐리어에 화물이나 자전거를 장착했을 경우 차량의 높이가 높아지므로 지하 주차장 같은 높이 제한이 있는 곳에서는 꼭 차량의 높이를 확인하시고 주행하셔야 합니다.
- 차량 지붕에 적재물이 있을 경우 주행 특성과 제동 거리에 변화가 있을 수 있고 바람에 대한 영향이 있을 수 있음을 감안하고 주행 하셔야 합니다.

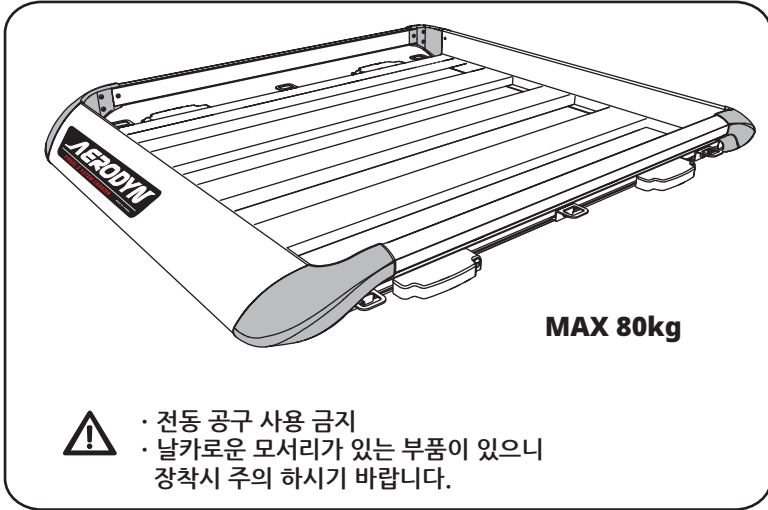

- 전동 공구 사용 금지
- 날카로운 모서리가 있는 부품이 있으니 장착시 주의 하시기 바랍니다.

*장착중 의문점이 있으시면 본사로 문의 해주시기 바랍니다.
*제품 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.


● PARTS

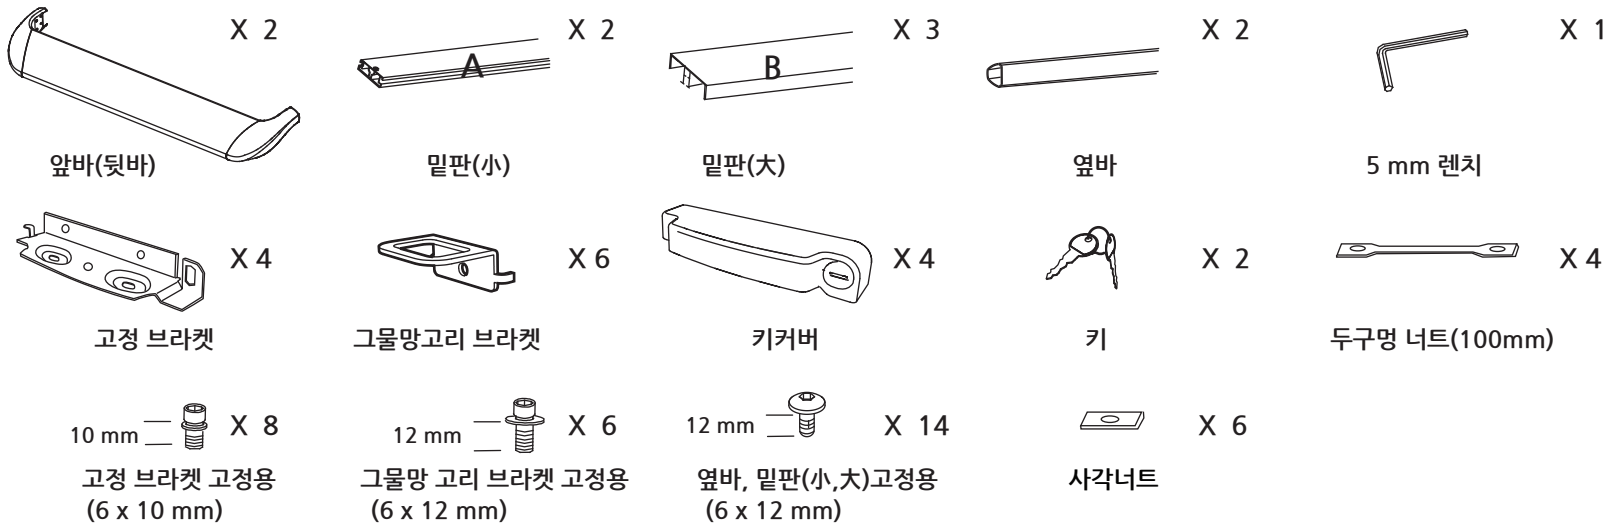

기본바 장착 차량	(M6 T볼트) X 4	나비 너트 X 4
루프랙 가로바 사각기본바	(U볼트) X 4	나비 너트 X 8

※ 장착 차량 종류에 따라 'T'볼트나 'U'볼트 중 한가지만 제품에 들어 있습니다.


● SIZE

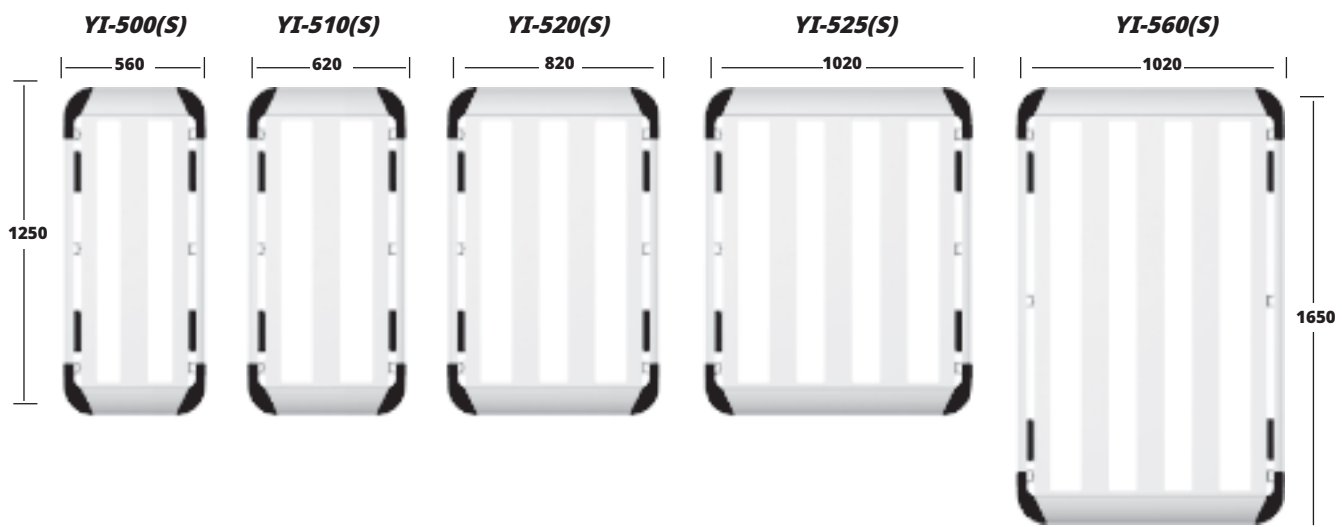

M6 T볼트	40mm C-40	47mm C-47	50mm S-50
유일기본바(에어로바)	카니발, 쏘렌토 사각기본바	테라칸	뉴싼타페, 뉴카렌스 베라크루즈
YI-510, YI-510S YI-520, YI-520S YI-525, YI-525S YI-560, YI-560S	YI-510, YI-510S YI-520, YI-520S YI-525, YI-525S YI-560, YI-560S	YI-510, YI-510S YI-520, YI-520S YI-525, YI-525S	YI-510, YI-510S YI-520, YI-520S YI-525, YI-525S YI-560, YI-560S


1

12 mm  X 2
옆바, 밀판(小,大)고정용

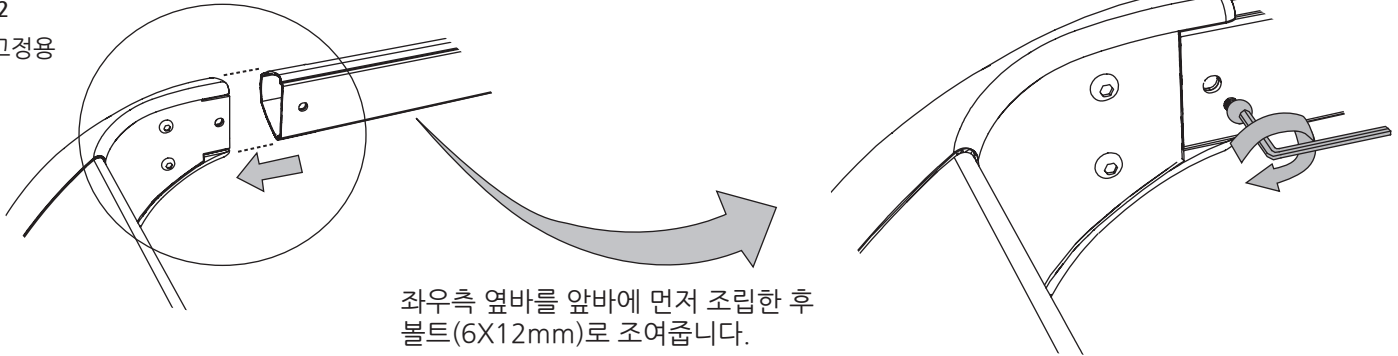


좌우측 옆바를 앞바에 먼저 조립한 후
볼트(6X12mm)로 조여줍니다.


2

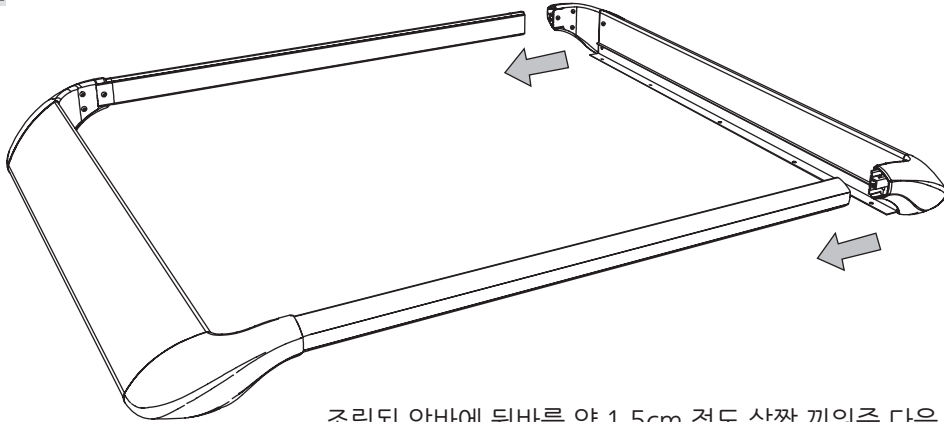


조립된 앞바에 뒷바를 약 1.5cm 정도 살짝 끼워준 다음
아래 그림과 같이 밀판을 앞바 하단에 걸쳐 놓습니다.

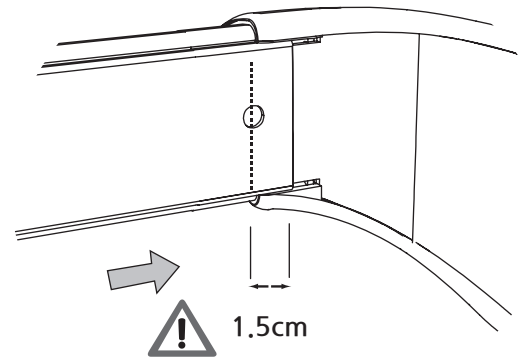

12 mm  X 2
옆바, 밀판(小,大)고정용

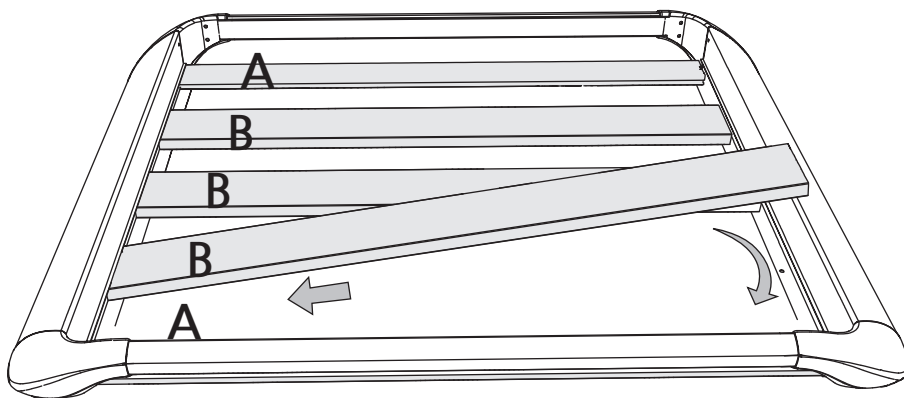


밀판을 앞바에 순서대로 끼운 후 앞바, 뒷바를 완전히 밀어 넣고
밀판을 고정시켜 줍니다.

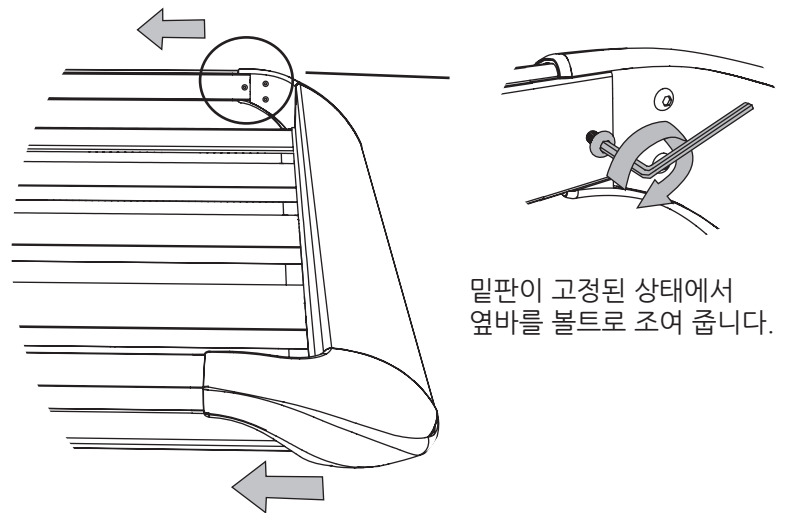


밀판이 고정된 상태에서
옆바를 볼트로 조여 줍니다.


3

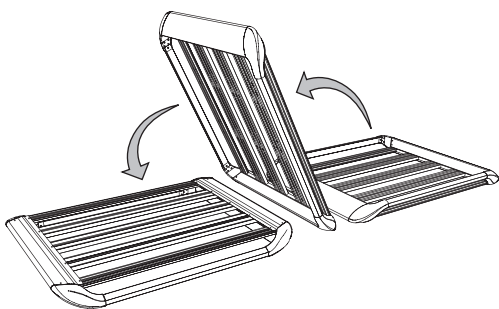


12 mm  X 10
(6 x 12 mm)
옆바, 밀판(小,大)고정용

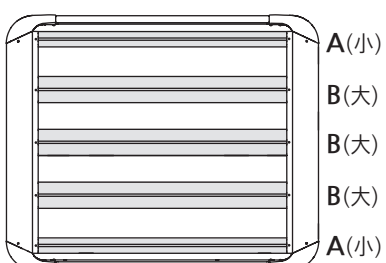

 에어공구 사용금지

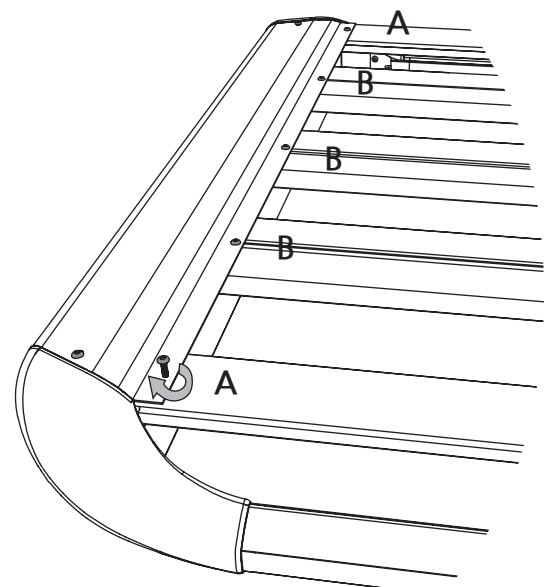


4

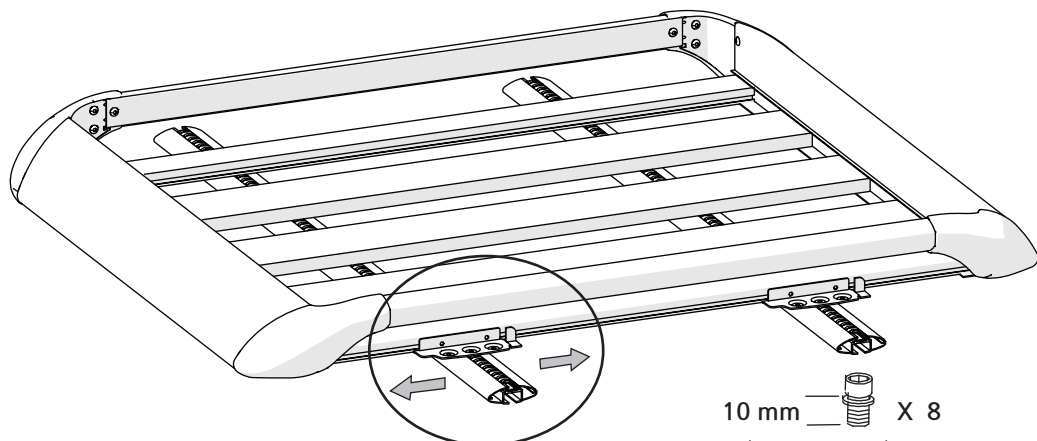



고정 브라켓을 기본바에
간격에 맞게 조정해 줍니다.

10 mm X 8


(6 x 10 mm)
고정브라켓용

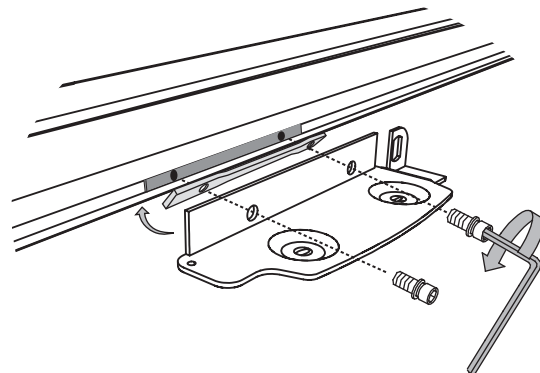

100mm 두구멍 너트를 밑판(소)에 레일홈에
끼워넣은 다음 고정 브라켓을 기본바 간격에
맞추어 볼트로 조여 줍니다.

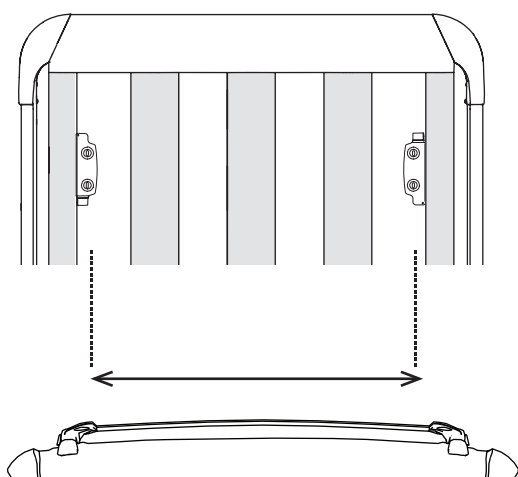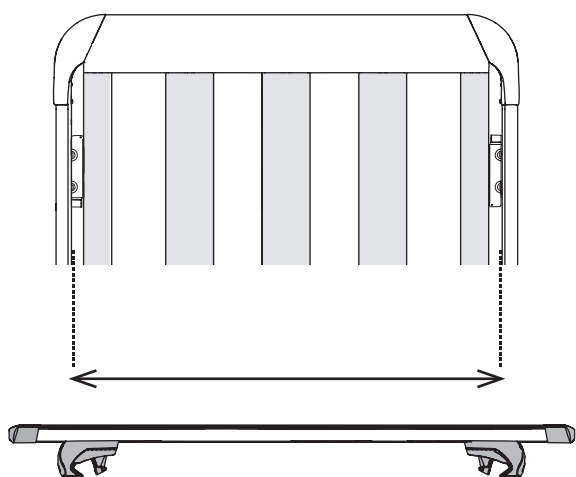

기본바 길이에 따라 고정브라켓 위치를 바꿔줄 수 있습니다.

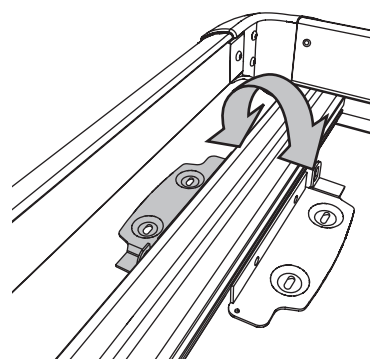

※ 밑판에 넣은 너트를 빼내려면
송곳이나 이쑤시개 같은 작은 핀을
이용해서 빼내시면 됩니다.



**YI-500, YI-510,
YI-520**




YI-525, YI-560

⚠ 테라칸, 카니발, 뉴산타페, 뉴카렌스의
루프랙 가로바에 장착시에는 고정 브라켓을
바깥쪽으로 고정합니다.



⚠ 테라칸, 카니발, 뉴산타페, 뉴카렌스의
루프랙 가로바에 장착시에는 고정 브라켓을
안쪽으로 고정합니다.

5

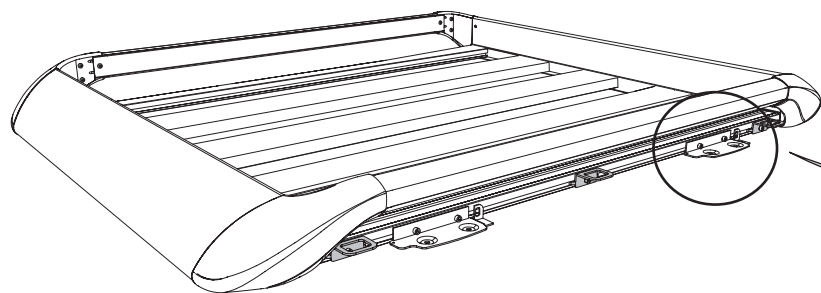


12 mm X 6

(6 x 12 mm)
그물망고리 브라켓 고정용


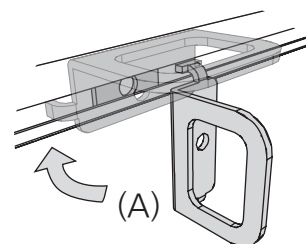
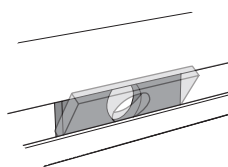


그림과 같이 사각너트를 홈에 집어넣고 그물망고리
브라켓의 한쪽 T자모양을 (A)와 같이 집어 넣어
90도 회전시킨 후 (B)와 같이 조여줍니다.

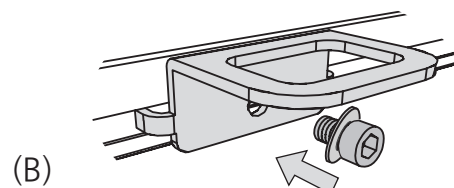




6

유일 기본바에 장착시 T볼트 사용

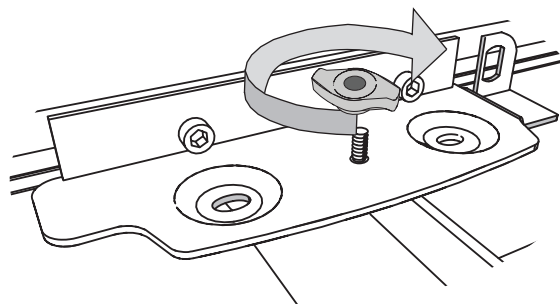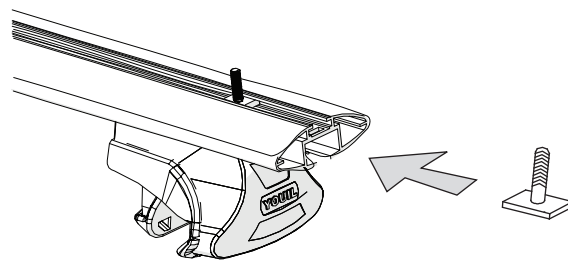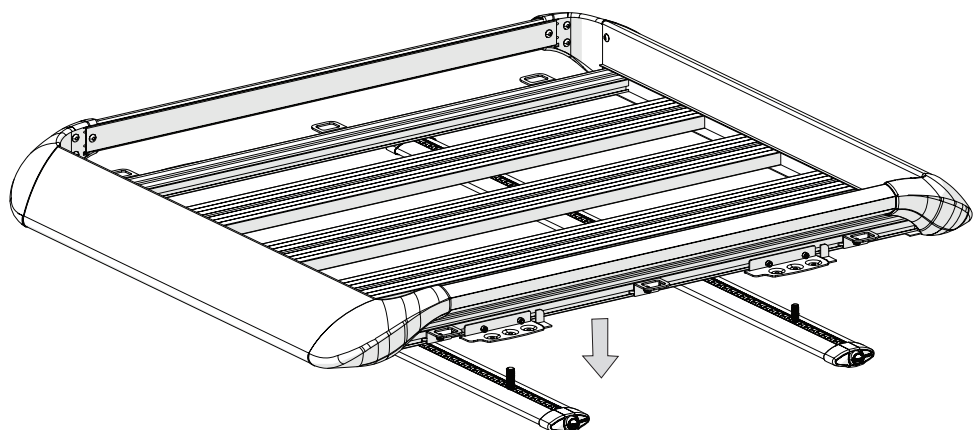



7

루프랙 차량 가로바에 장착시 U볼트 사용

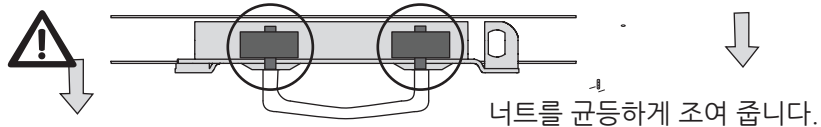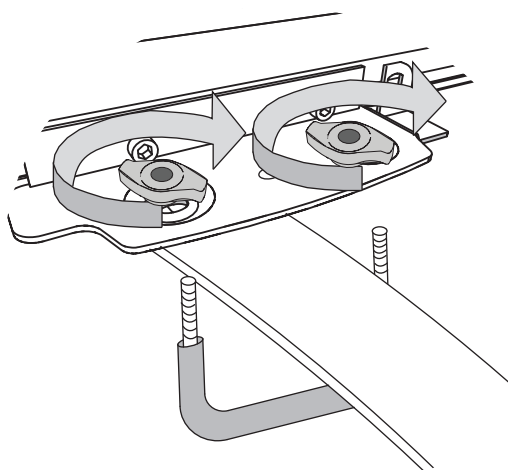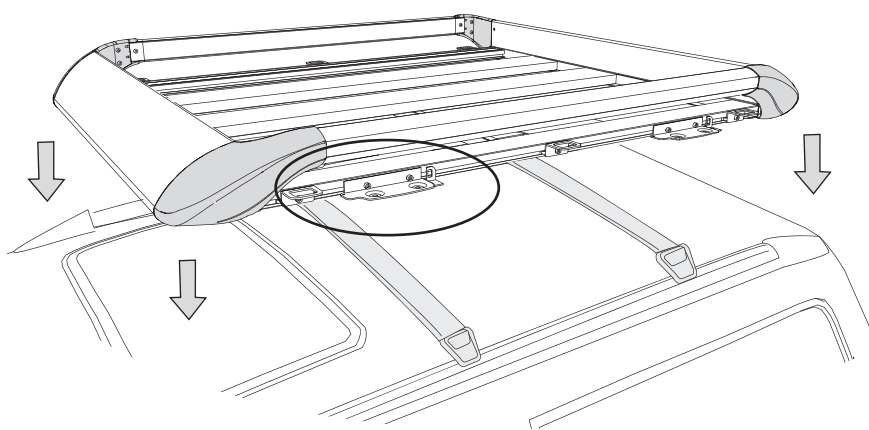

8

키커버를 25° 벌린 상태에서 키커버홈에 (A)와 같이 끼워서 키를 잠궈 줍니다.

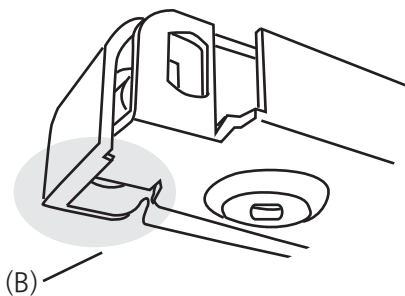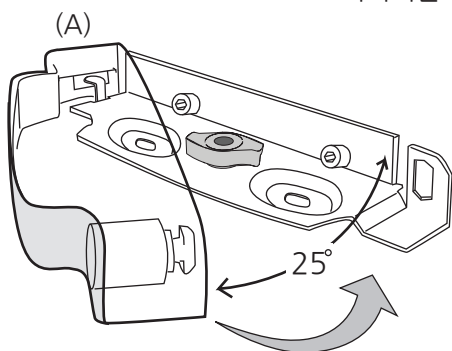

키커버 (B) 부분을 고정 브라켓 밑으로 넣고 닫은 후 키로 잠궈줍니다.

