






# Yi-705, 706, 707 Trunk Bike Carrier


WWW.YOUIL.CO.KR

경기도 포천시 소흘읍 소흘로 62 (무봉리 240-5)  
TEL: 02-2247-2255 FAX: 02-2247-2292

## Parts

## 트렁크 장착형

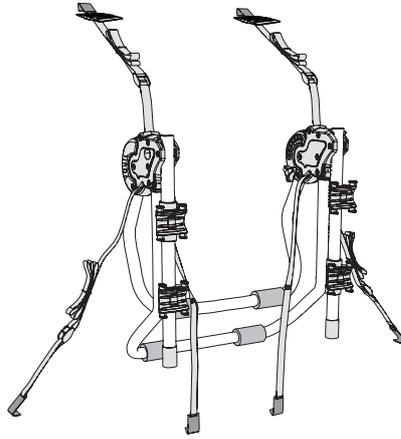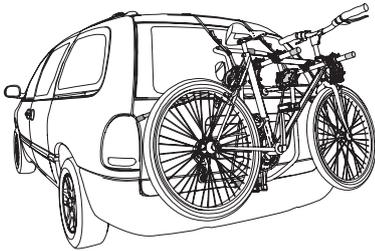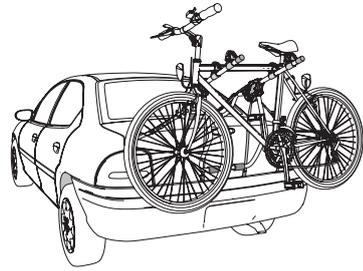


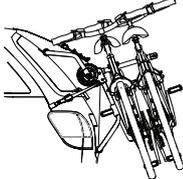
Part	부품명	부품 No.	수량	  <b>Max. 27kg</b>
①	트렁크 와이어 잠금장치	000088	1	
②	앞바퀴 고정 보조 벨트	001275	2	
③	고무 스트랩	001951	6	
④	패드걸이	100591	2	

### ⚠ 주의 사항

**\*\* 장착 하기 전에 사용 설명서를 꼭 읽어보시기 바랍니다 \*\***


1. 캐리어가 차량에 단단히 고정되어 있는지 확인 후 주행하시기 바랍니다. (수시로 확인요망)
2. 자전거 장착 후 앞바퀴 고정 보조벨트로 자전거 바퀴가 움직이지 않도록 고정해 줍니다.
3. 캐리어에 자전거를 장착한 상태에서는 가급적 트렁크를 열지 않도록 하고, 부득이하게 트렁크를 열 경우에는 고정 걸이가 빠지거나 헐겁게 걸리지 않도록 주의하시기 바랍니다.  
(트렁크를 열게 되면 고정 걸이 벨트가 헐거워지며 걸이가 이탈되어 트렁크에 손상을 입힐 수 있습니다.)
4. 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면 상태, 바람, 교통 혼잡도 등 여러 조건에 맞추어 감속 운행 해야 합니다.  
-과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지-
5. 자전거를 적재한 상태로 주행시 노면 상태가 고르지 않거나 요철이 있을 때에는 감속하시기 바랍니다.
6. 자전거 최대 적재 수량은 2대(27kg이하) 입니다.  
- 최대 허용 무게를 초과해서 장착 하시면 안됩니다.  
- 2대 거치시 자전거 방향을 서로 엇갈리게 설치 하십시오.
7. 자전거 장착시 자전거 바퀴가 차체를 벗어날 수 있으니 주행시 주의하시기 바랍니다.
8. 자전거 장착시 후방시야가 가릴 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
9. 자전거 미장착시에는 캐리어의 자전거 고정 프레임을 접어놓거나 캐리어를 탈착시켜 놓습니다.
10. 장시간 사용 후 벨트가 많이 헤지거나 약해졌을 경우에는 벨트를 교체해 줍니다.
11. 상단걸이를 사용할 경우에는 스펀지 걸이는 빼고 사용해야 됩니다.
12. 장착자의 부주의로 인한 차량이나 제품의 손상에 대한 책임은 지지 않습니다.

1

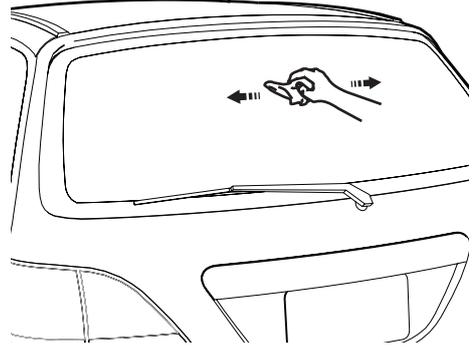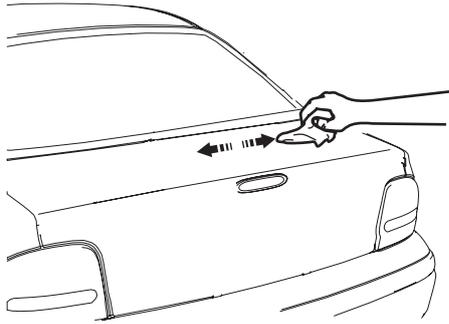


캐리어를 장착하기 전에 캐리어가 닿을 부분을 먼저 깨끗이 닦아 줍니다.




2

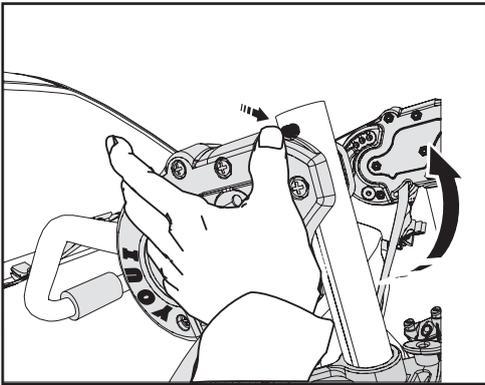

버튼을 누른상태로 고정파이프를 씹니다.


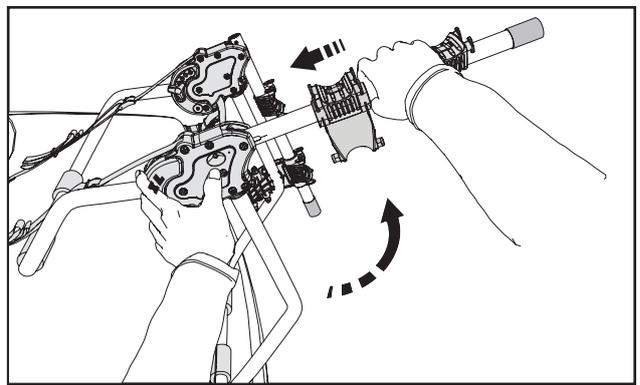


그림과 같이 몸체에 끼운 후 버튼이 나오는 것을 확인 합니다.

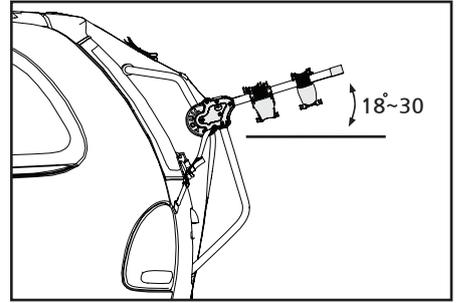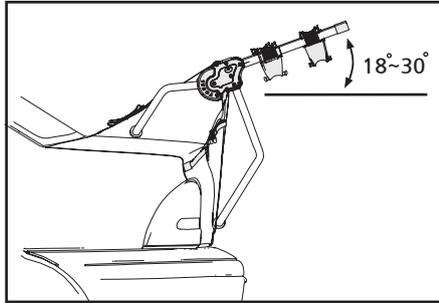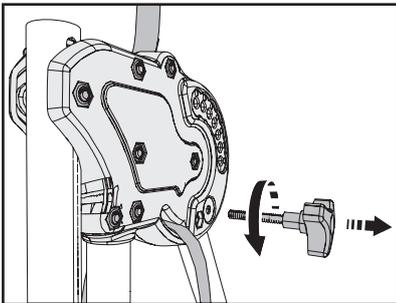


고정핸들을 풀고 고정파이프가 약 18도에서 30도가 되도록 각도를 조절해 줍니다.


3

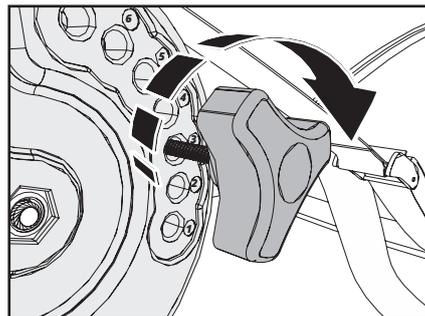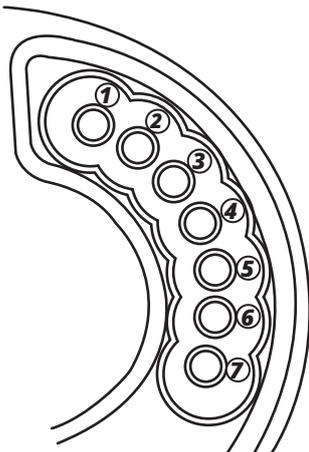


차종별 고정핸들 번호 위치표를 참조하여 고정핸들을 조여줍니다.  
(장착하는 위치나 각도에 따라 번호가 변동될 수 있습니다.)  
일반적으로 승용차는 4,5,6, RV는 1,2,3번대를 사용합니다.

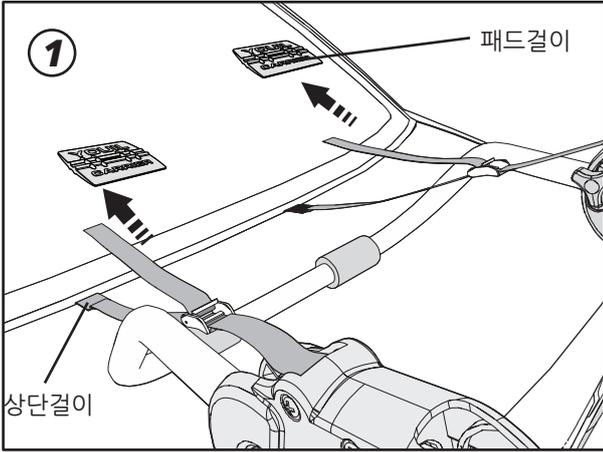

① 상단 고정 걸이를 트렁크 상단에 걸어 줍니다. 패드걸이는 미사용시에는 빼고 걸어줍니다.

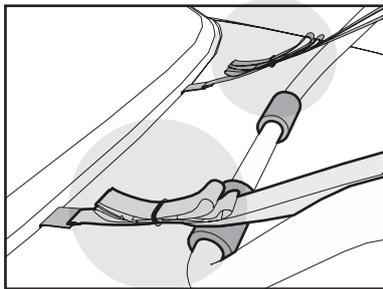

고무링에 고정벨트를  
말아서 끼워 넣어  
벨트를 정리해 줍니다.

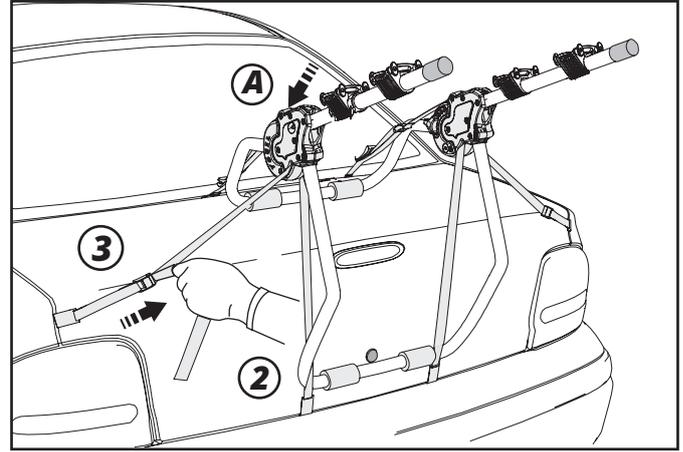

② 하단 고정 걸이를 트렁크 하단에 걸고 ③ 측면 고정 걸이를 트렁크 측면에 걸어 줍니다. 이때 A 각도조절 몸체를 눌러주면서 측면 고정 걸이의 벨트를 동시에 당겨서 타이트하게 고정하십시오.

하단 걸이는 도어밀에 하기 힘들 경우  
범퍼 밑으로 고정하셔도 됩니다. (단 범퍼가 견고해야함)


※ 틈 사이가 좁아 걸이를 걸기 힘들 경우  
넓은 틈 사이에 걸어 적정 위치로 밀어서 고정 시킵니다.  
좌우측 걸이는 걸이가 흘러 내리지 않는  
위치에 고정 시켜야 합니다.

※ 측면 및 하단에 고정고리를 걸기 힘든 차종의 경우에는  
도어보조벨트(YI-326, 별매)를 이용하시기 바랍니다.  
장착방법은 홈페이지 참조



※ 자전거 거치시 캐리어가 차량에 단단히 고정되어 있는지  
수시로 확인합니다.

● 패드걸이 사용법

상단 고정 걸이를 걸기 힘들거나 트렁크 모서리 부분이  
플라스틱으로 되어 있을 경우 패드걸이를 이용하시면 됩니다.

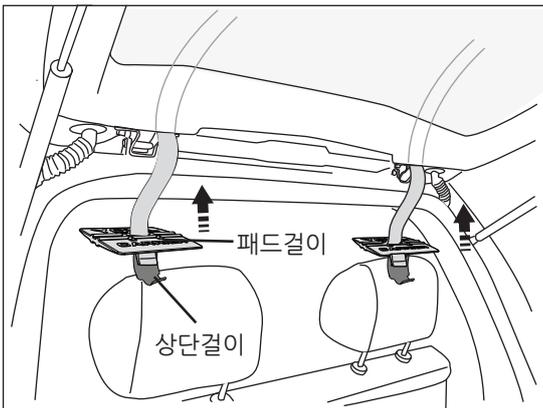

패드걸이를 차량 안쪽으로 넣어 늘어 뜨린 후 트렁크  
문을 닫고 당겨 줍니다.

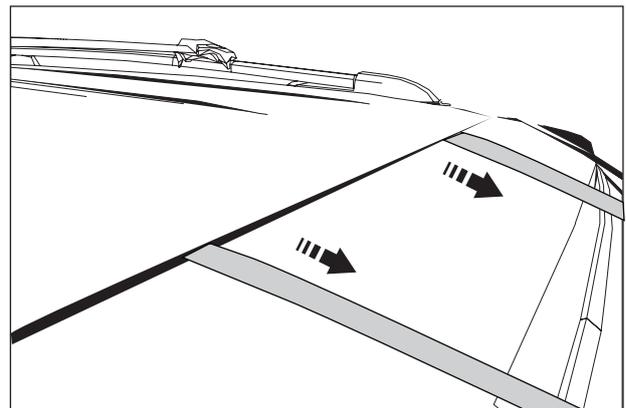
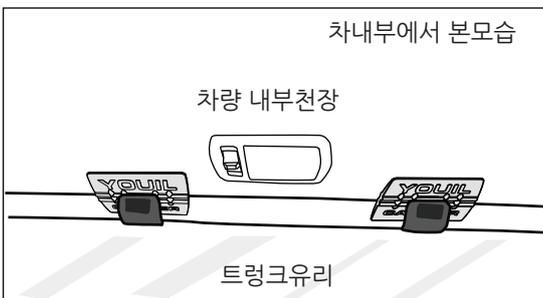


트렁크 상단 틈새로 나온 상단 벨트를  
캐리어에 끼워줍니다.



※ 해치백을 열고 닫을시 패드걸이가 내부에 정상적으로  
고정되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.

※ 상단 고정 걸이를 사용할 경우에는 벨트에서 패드걸이는  
빼고 사용해야 합니다.

6

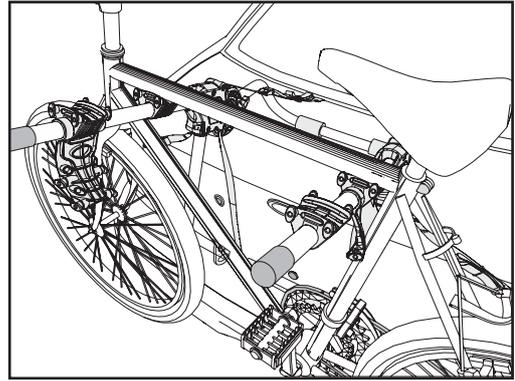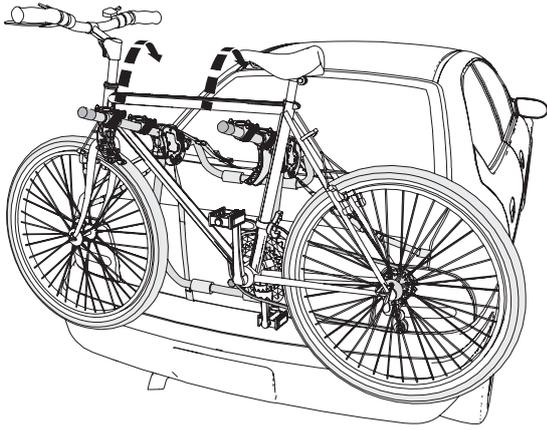


- 자전거를 캐리어에 올려 놓습니다.  
 2대 거치시 무거운 자전거를 안쪽에 놓고 서로 엇갈리게 장착합니다.  
 ※자전거 프레임 구조에 따라 다양한 장착 방법이 있으니 홈페이지를 참고 하시기 바랍니다.  
 ※자전거 설치 후 벨트가 느슨해 질수 있으니 다시 한번 타이트하게 당겨줍니다.  
 ※주행중 수시로 벨트 확인

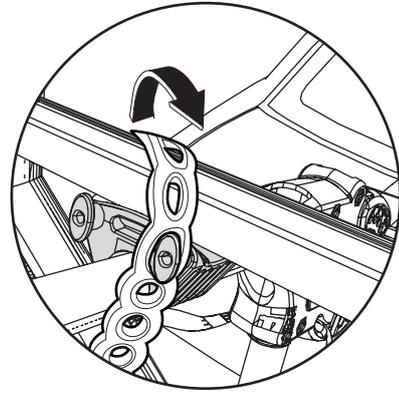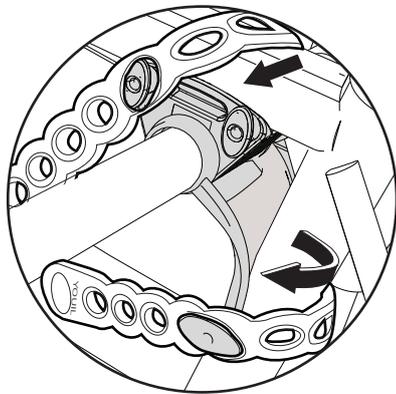


고무스트랩을 이용하여 자전거를 고정시킵니다.


7

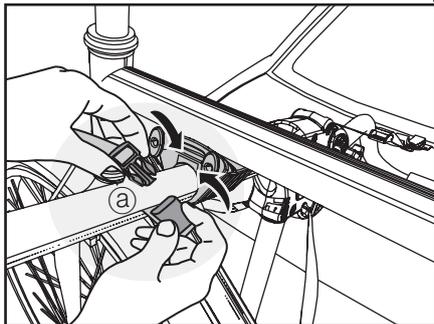

→ 보조끈 끝부분 ㉓을 좌측 그림처럼  
 자전거 고정 프레임에 먼저  
 걸어 놓습니다.


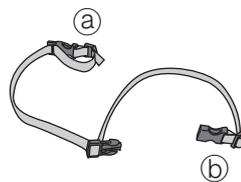




앞바퀴가 움직이지 않도록  
 보조벨트 ㉔를 이용해 앞바퀴와  
 다운튜브를 고정해 줍니다.

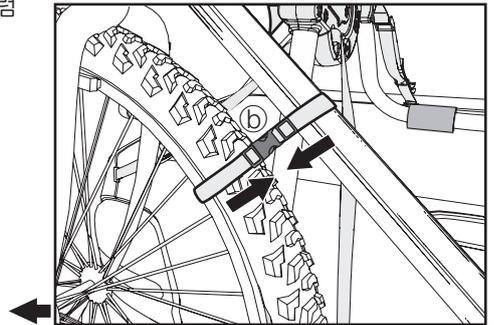



8

미사용시에는 버튼을 눌러 고정파이프를  
 접을 수 있습니다.

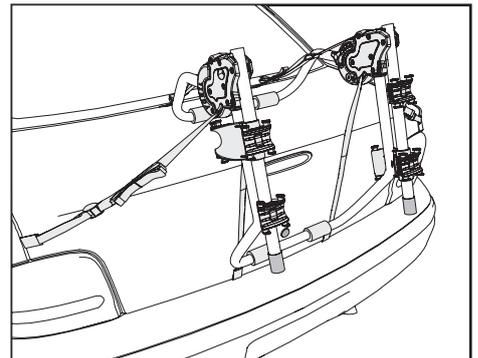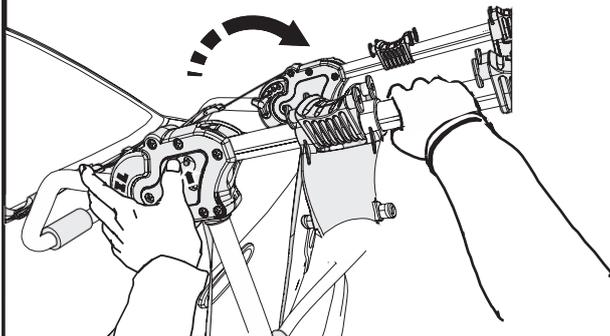


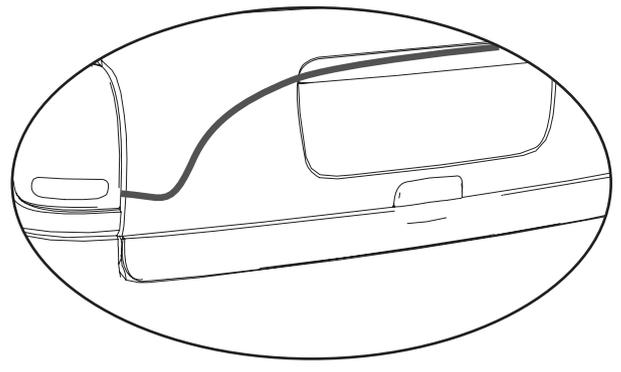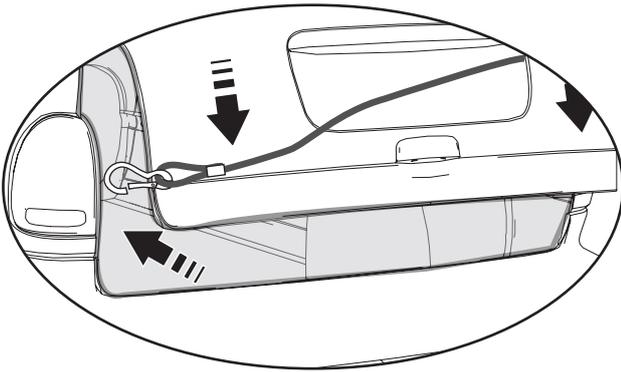



와이어를 트렁크 안에 고정시키거나 묶어서 집어넣고 트렁크 문을 닫아 줍니다.  
(이때 와이어는 트렁크 측면쪽으로 나오도록 합니다.)

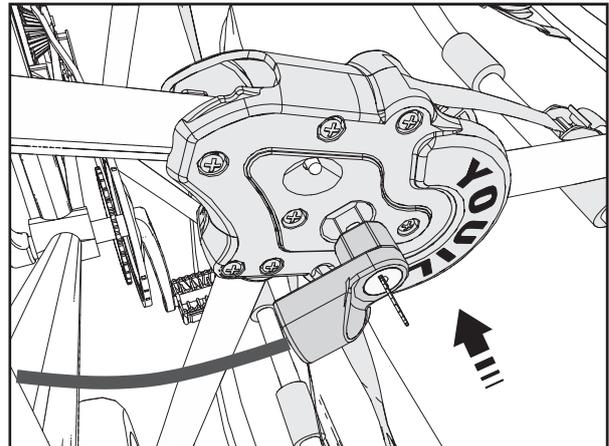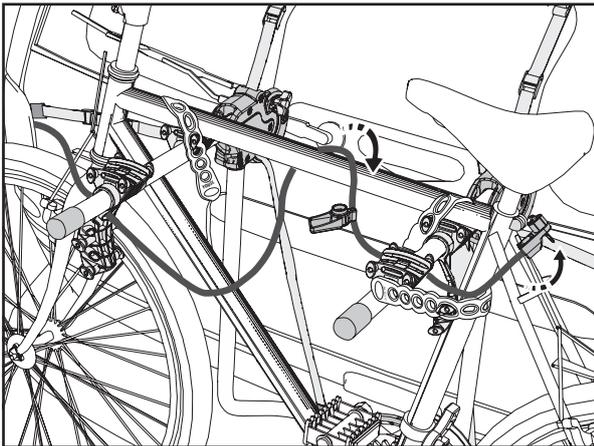

와이어를 자전거 및 캐리어에 감아 캐리어 우측 잠금장치에 고정시킵니다.

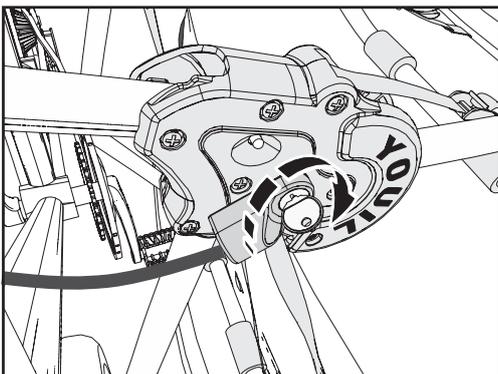


키로 잠금장치를 잠궈줍니다.

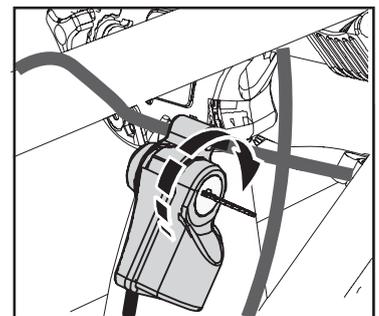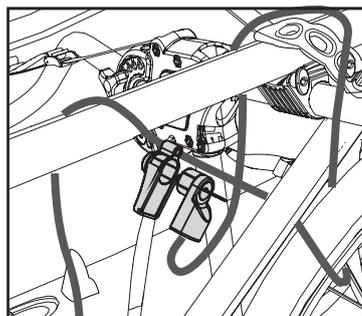


와이어를 캐리어 잠금장치에 고정시키지 않고  
와이어 보조 잠금장치에 고정시키길 수도 있습니다.

● 패드걸이 사용법


상단 고정 걸이를 걸기 힘들거나 트렁크 모서리 부분이 플라스틱으로 되어 있을 경우 스펀지 걸이를 이용하시면 됩니다.

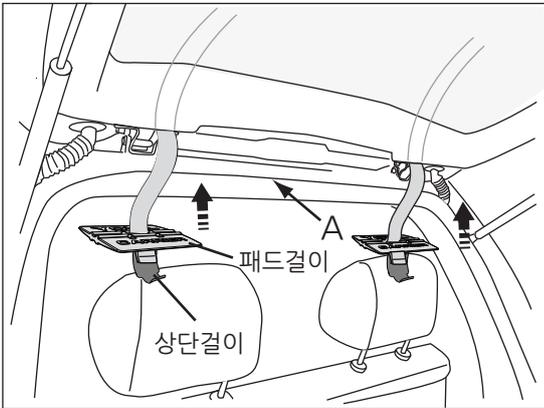

패드걸이를 차량 안쪽으로 넣어 넣어 뜨린후 트렁크 문을 닫고 당겨 줍니다.

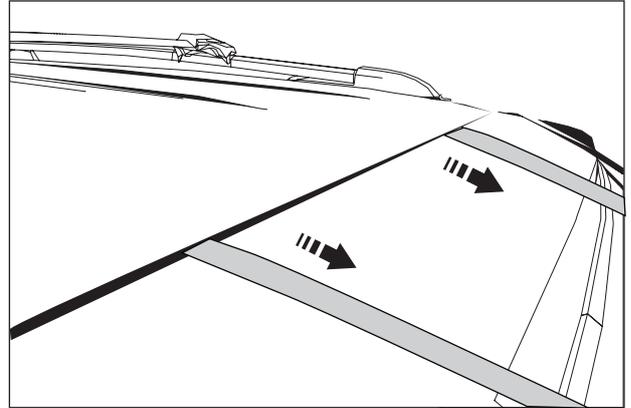

트렁크 상단 틈새로 나온 상단 벨트를 캐리어에 끼워줍니다.

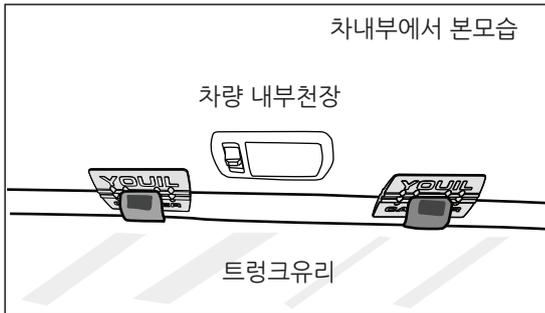


⚠ 우천시 빗물이 벨트를 타고 흘러 들어올 수 있으니 비오는 날에는 캐리어를 탈착하거나 기존 상단 걸이를 사용하시기 바랍니다.

일부차종 중 A부분이 물렁물렁한 차종은 상단 걸이를 이용하셔야 합니다.

※ 상단 고정 걸이를 사용할 경우에는 벨트에서 패드걸이는 빼고 사용해야 됩니다.

※ 해치백을 열고 닫을시 패드걸이가 내부에 정상적으로 고정되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.

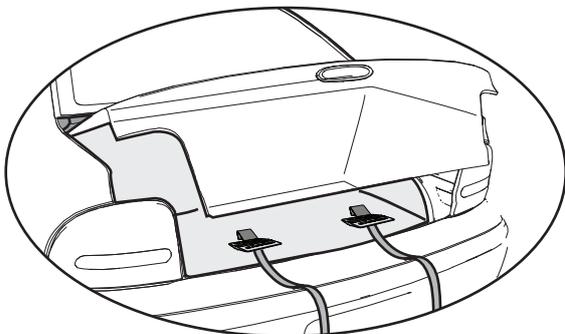

트렁크 하단 틈새가 좁거나 두꺼워 설이가 걸기 힘들 경우 하단 벨트에 패드걸이를 끼운 후 트렁크 안쪽에 넣어 사용하시기 바랍니다.