


YI-901 스피드마운트 2

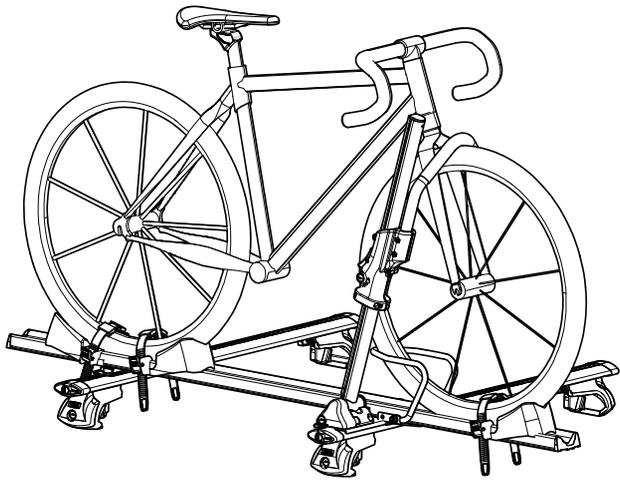

기본바 세트는 별매입니다.


*장착중 의문점이 있으시면 본사로 문의 해주시기 바랍니다.
*제품 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.

주의


1. 캐리어가 차량에 단단히 고정되어 있는지 확인 후 주행하시기 바랍니다. (수시로 확인요망)
2. 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면 상태, 바람, 교통 혼잡도등 여러 조건에 맞추어 감속 운행 해야 합니다.
-과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지-
3. 자전거를 적재한 상태로 주행시 노면 상태가 고르지 않거나 요철이 있을 때에는 감속하시기 바랍니다.
4. 자전거 적재 수량은 1대 입니다.
5. 자전거 장착 후 주행시 지하 주차장등 높이 제한을 주의하시기 바랍니다.
6. 장착자의 부주의로 인한 차량이나 제품의 손상에 대한 책임은 지지 않습니다.
7. 자동 세차장 이용시 반드시 기본바 및 캐리어를 탈거한 후 세차 하셔야 합니다.




1

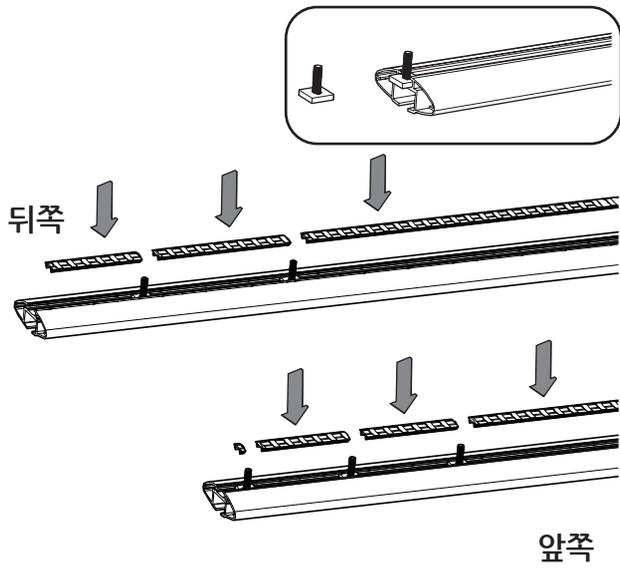

※ 고무물딩은 기본바 상단, 하단에 빈틈없이 끼워 주어야 합니다.
빈틈이 있을 경우 주행시 풍절음이 발생할 수 있습니다.

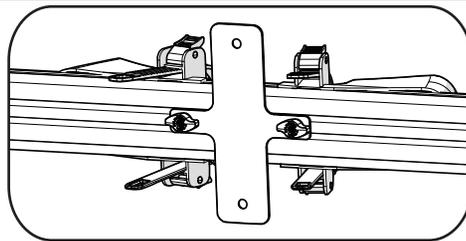


나비너트를 풀러 간격을 조정합니다.

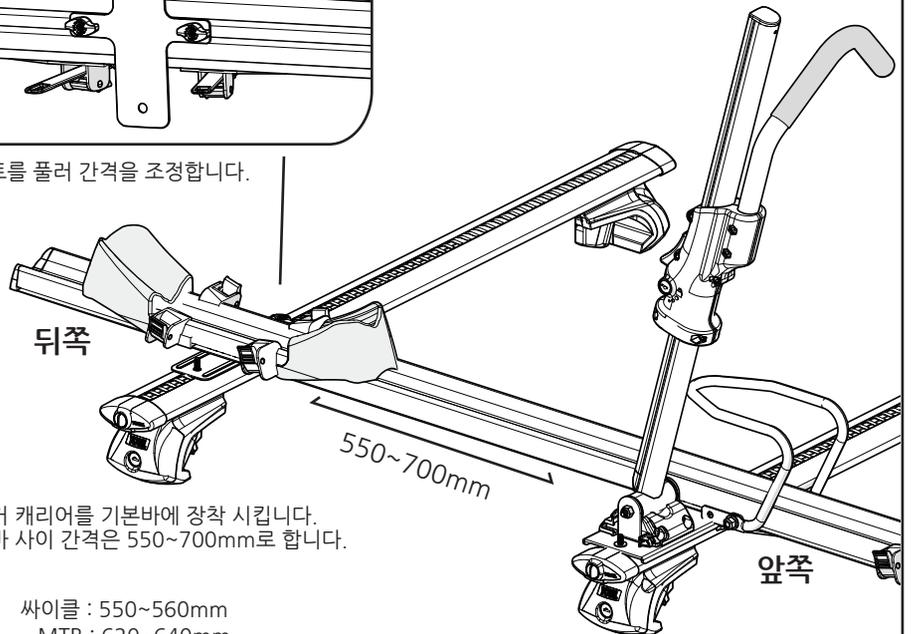


자전거 캐리어를 기본바에 장착 시킵니다.
기본바 사이 간격은 550~700mm로 합니다.

사이클 : 550~560mm
MTB : 620~640mm
다운힐 : 620~690mm

2

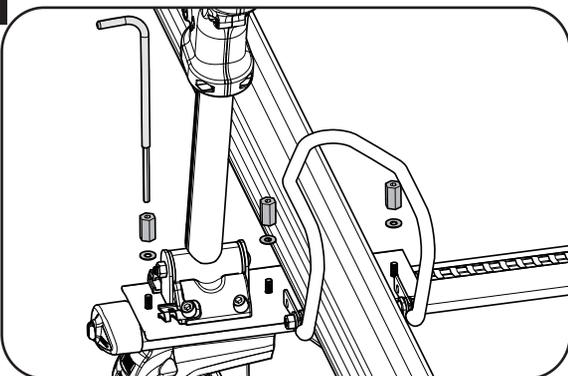


와샤를 볼트에 끼운 후 육각렌치를 이용하여 너트를 조여줍니다

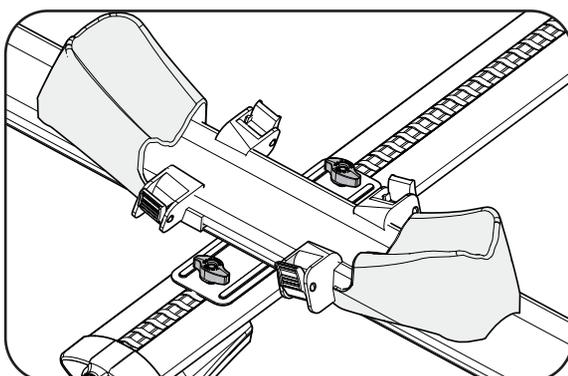


손으로 나비너트를 돌려 조여줍니다.



3

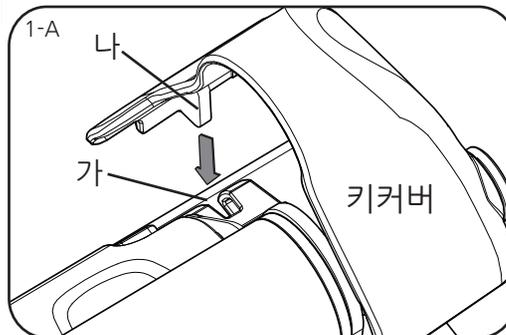

키커버

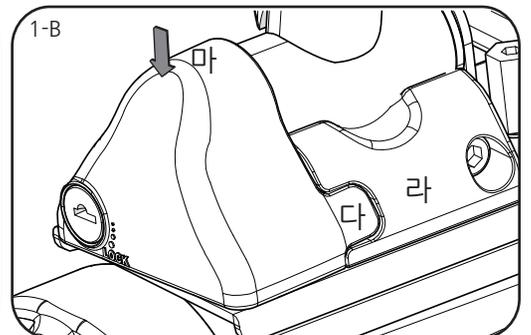

1-A 사진의 (나)부분을 (가)부분에 키커버를 기울여 끼워줍니다. (2-A와 같이 키커버를 기울여 끼워줍니다.)
1-B 사진의 (다)부분이 받침(라)의 홈에 완전히 들어갈때까지 (마)부분을 위에서 아래방향으로 밀어 넣어줍니다.

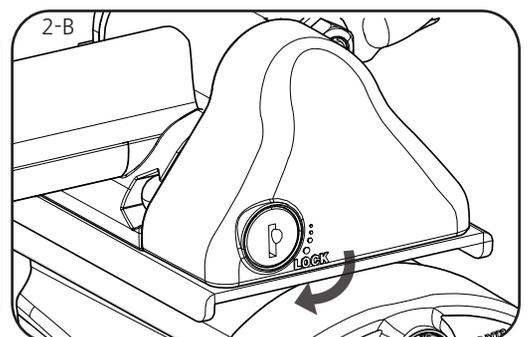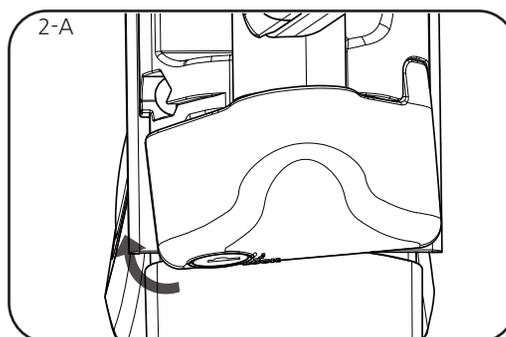

2-A 사진의 화살표 방향으로 키커버를 밀어 넣어줍니다.
2-B 사진의 화살표 방향으로 열쇠를 90도 돌려 잠금합니다.
※키커버를 탈착하실 때 키커버의 왼쪽부분을 당겨줍니다. (2-A 사진의 화살표 반대 방향)

