


본 제품은 다수의 특허권, 산업재산권으로
보호되는 제품입니다.

Yi-195WB

일반용 가로바 장착설명서





▶ 장착동영상

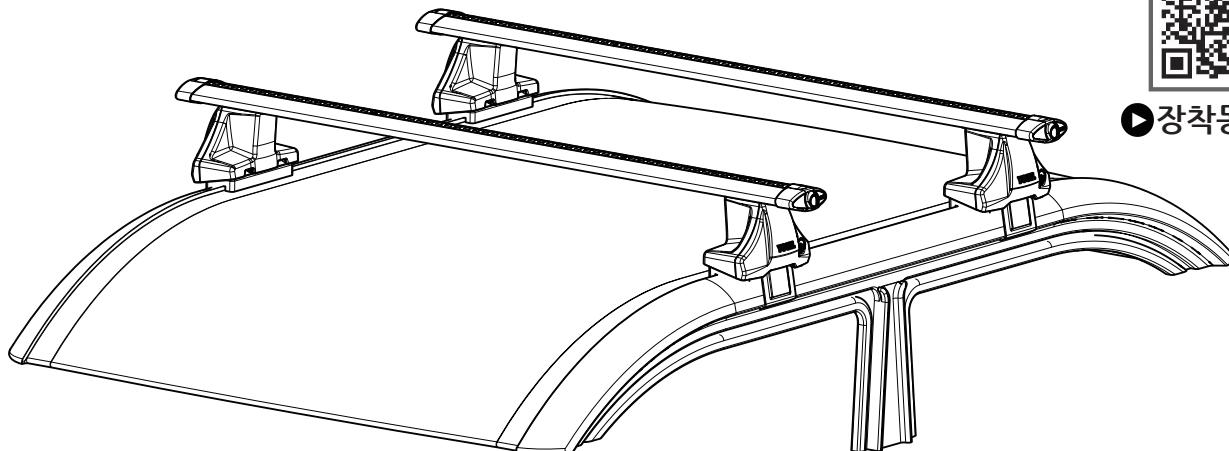

⚠ 제품 설치 및 사용 전 설명서와 주의사항을 숙지해 주셔야 하며 순서대로 설치해 주세요.

Parts


최대적재무게 : 80kg

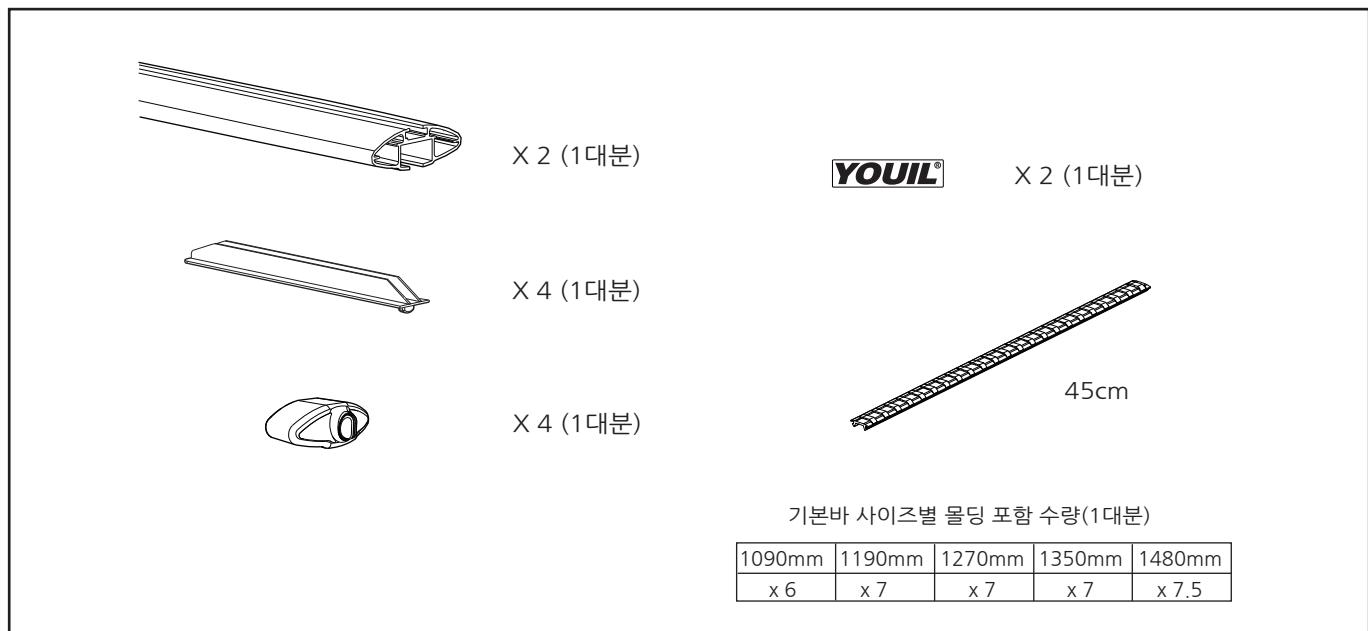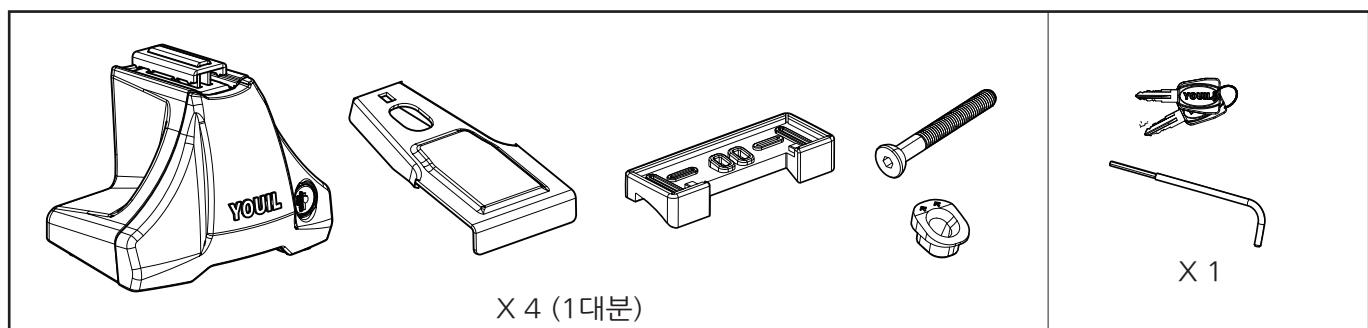

2024.07.29

YOUIL® KOREA YOUIL CARRIER


WWW.YOUIL.CO.KR

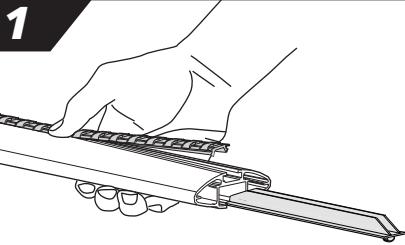


고무몰딩을 가로바 상단에
위에서 눌러 끼워줍니다.

하단몰딩은 옆에서 밀어서 끼워줍니다.

※기본바 위아래 홈에 고무 몰딩을 끼우지 않으면
주행시 풍절음이 날 수 있으니 반드시 빈틈없이
끼워 주시기 바랍니다.

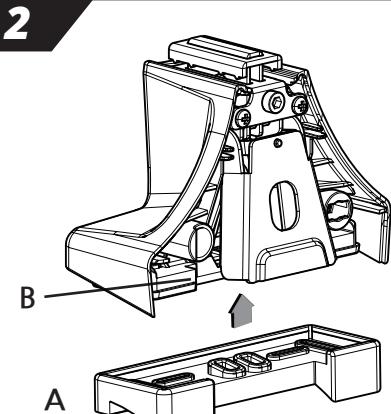


패드(A)가 패드키트(B)에 완전히
끼워졌는지 확인해줍니다.

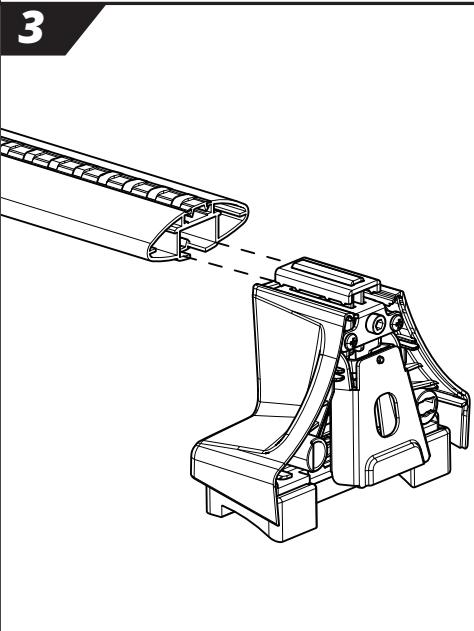


A = A B = B

기본바 좌,우 간격을 동일하게 조정

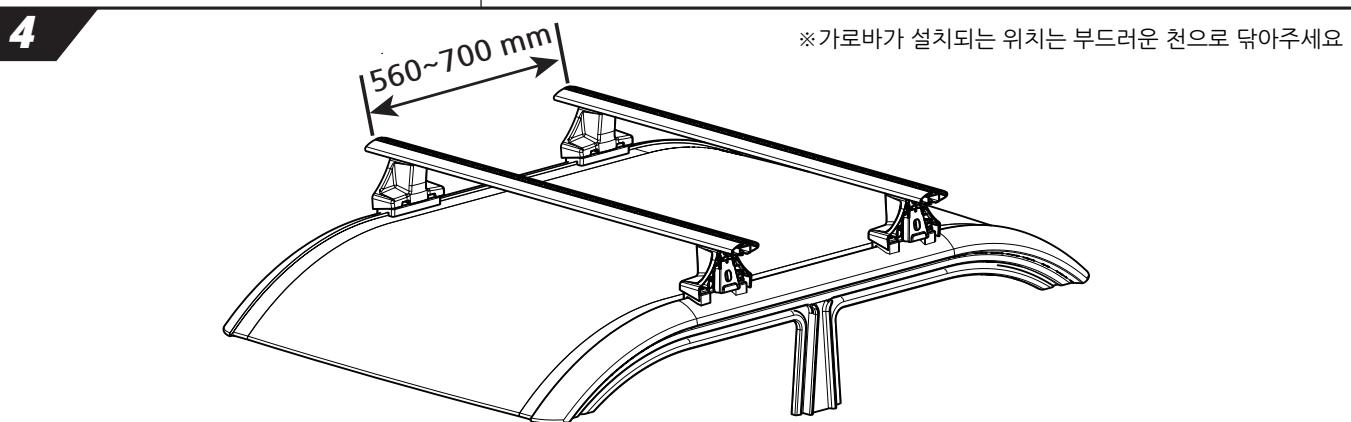

※가로바가 설치되는 위치는 부드러운 천으로 닦아주세요

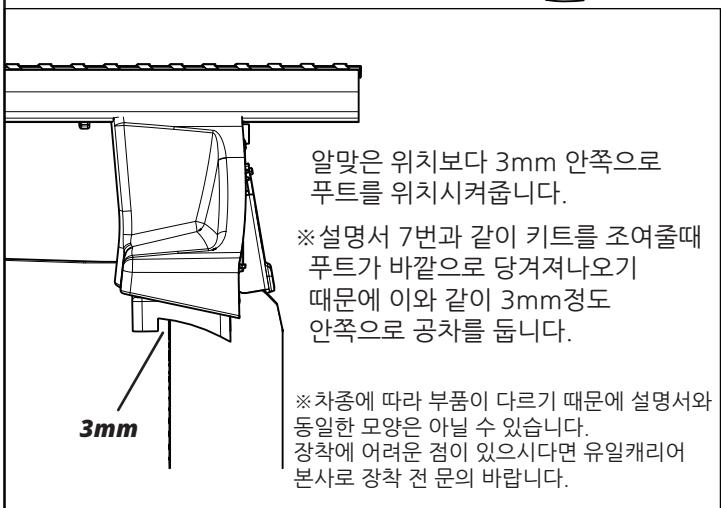


알맞은 위치보다 3mm 안쪽으로
푸트를 위치시켜줍니다.

※설명서 7번과 같이 키트를 조여줄때
푸트가 바깥으로 당겨져나오기
때문에 이와 같이 3mm정도
안쪽으로 공차를 둡니다.

※차종에 따라 부품이 다르기 때문에 설명서와
동일한 모양은 아닐 수 있습니다.
장착에 어려운 점이 있으시다면 유일캐리어
본사로 장착 전 문의 바랍니다.



! 푸트 네군데를 견고하게 조여줍니다

※푸트의 동그라미 친 부분이 바
평행이 되도록 한 후 조여줍니다.

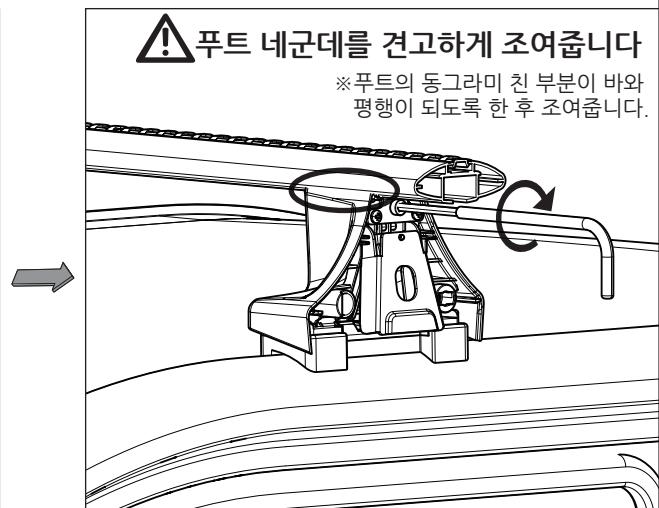


5

키트를 키트덮개 안쪽에
끼웁니다.

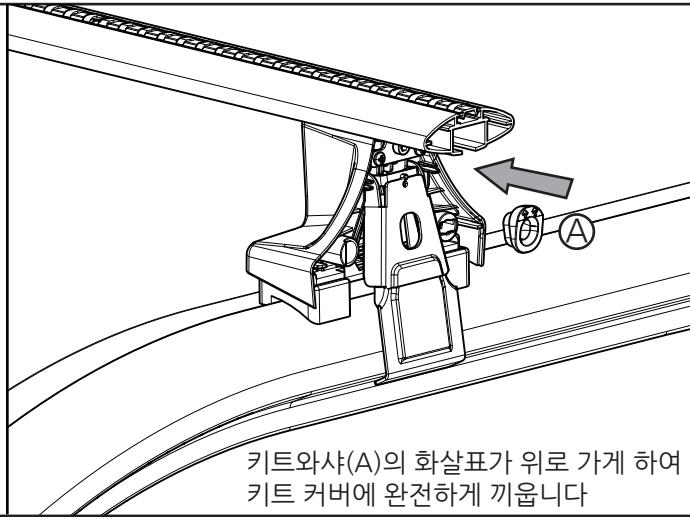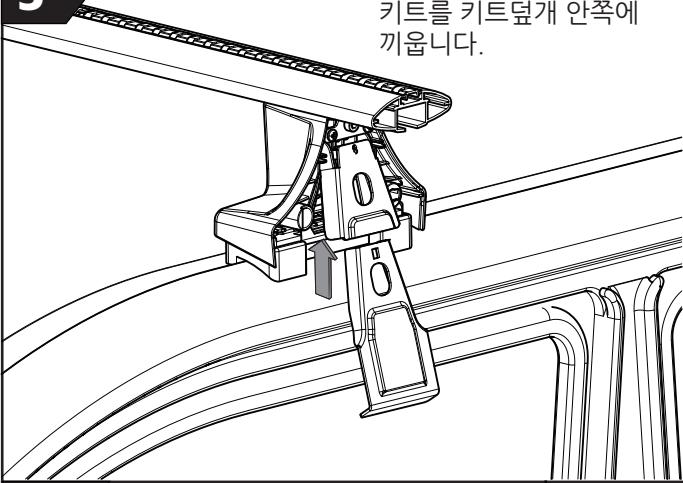


키트와샤(A)의 화살표가 위로 가게 하여
키트 커버에 완전하게 끼웁니다

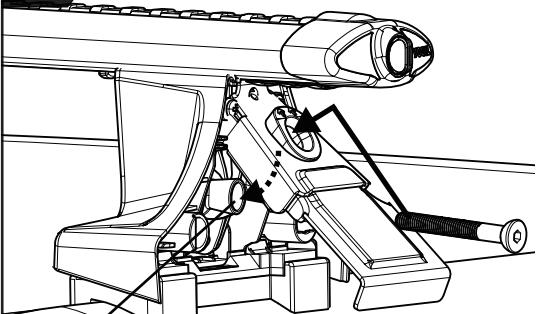6

(B) 키트볼트를 'B'부분 구멍에 맞춰
손으로만 먼저 조여줍니다.


*볼트를 곧게 넣지 않으면 몇바퀴 돌아가다 멈춥니다.
억지로 조이지 마시고, 볼트를 뺀 후 다시 조여주세요.

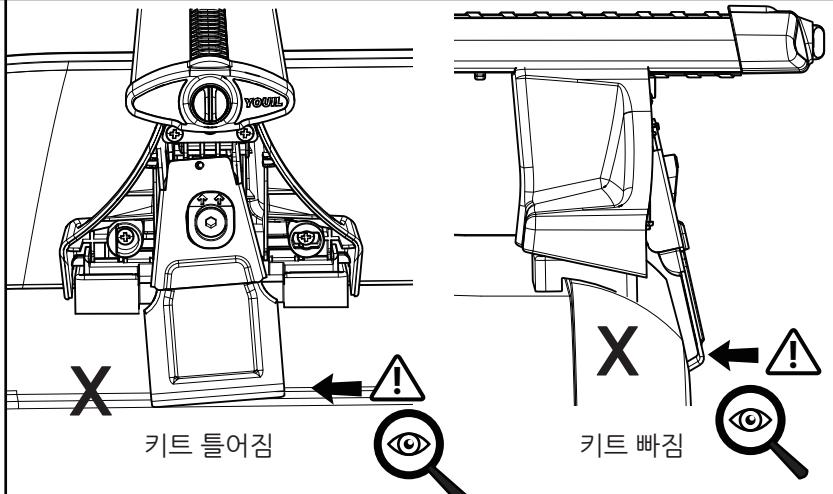


키트 틀어짐





키트 빠짐

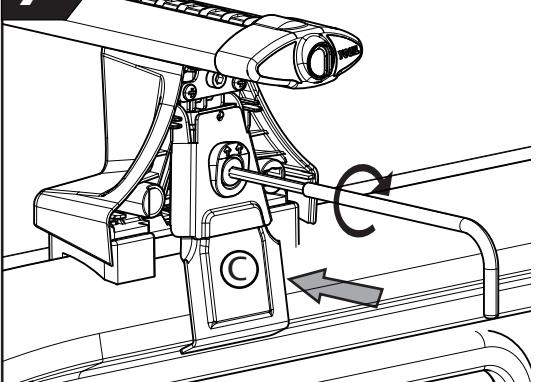**7**


키트가 빠지지 않도록 C부분을
화살표 방향으로 눌러주면서 렌치로
운전석, 조수석 양쪽을 번갈아 가면서 조여줍니다.

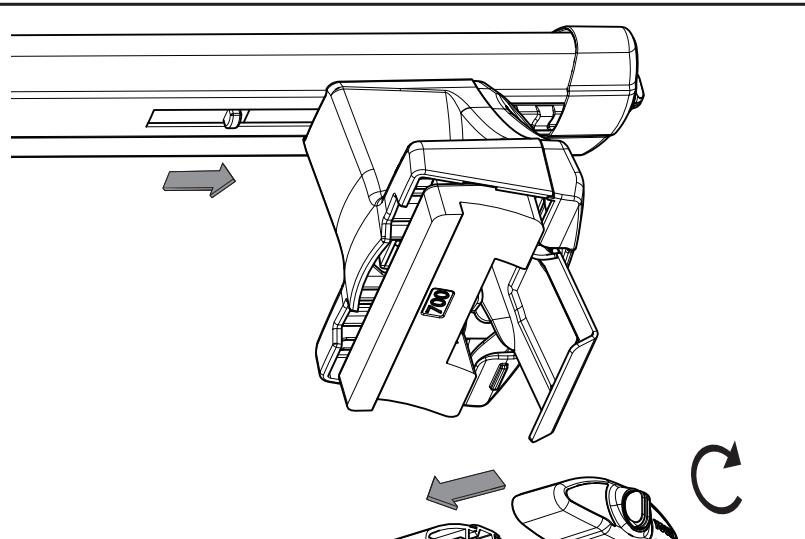

*몰딩을 바 끝까지
끼우신 후 마개를
닫아주세요.

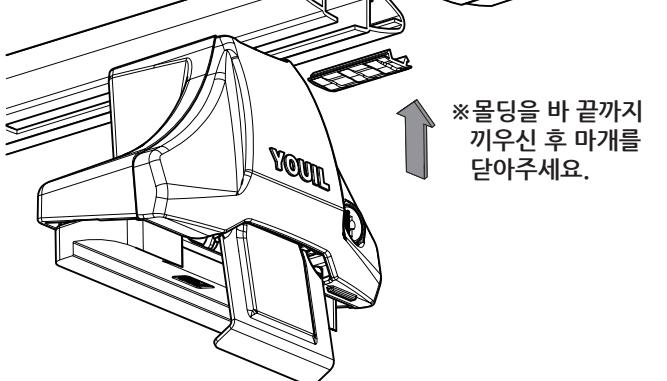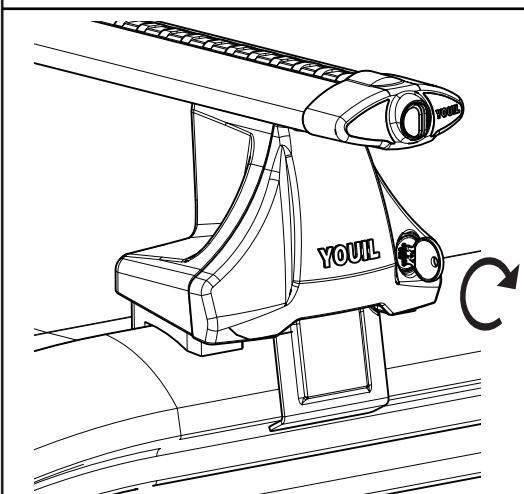

*기본바 위아래 훈에 고무 몰딩을 끼우지 않으면 주행시
풍절음이 날 수 있으니 반드시 빈틈없이 끼워 주시기
바랍니다.

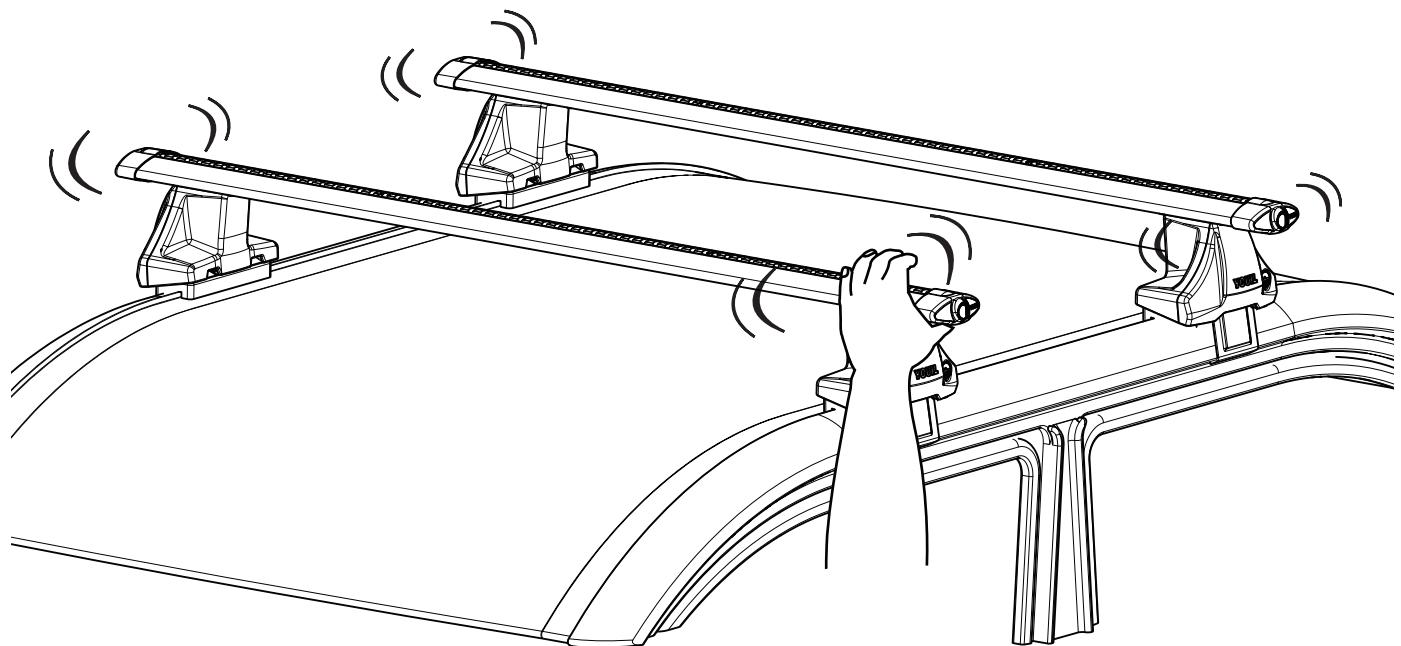


가로바를 앞뒤 좌우 모든 방향으로 밀고 당겨 가로바가 견고하게 설치되었는지 확인해 줍니다.




가로바가 견고하게 장착이 되었는지 주기적으로 확인해 주며
가로바 또는 부품이 움직일 경우 6번부터 다시 시작해 주신 후
견고하게 설치되었는지 확인해 줍니다.


⚠ 주의사항

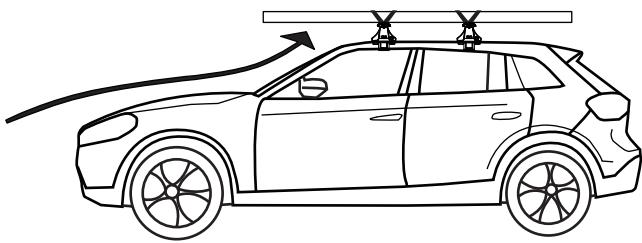


바람 영향을 많이 받는 길거나 넓은 물품을 올렸을 시에
80km/h를 초과해서는 안됩니다.

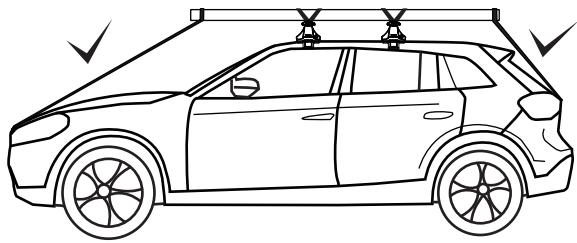


적절한 결속 도구를 사용하여 짐을 고정해줍니다.

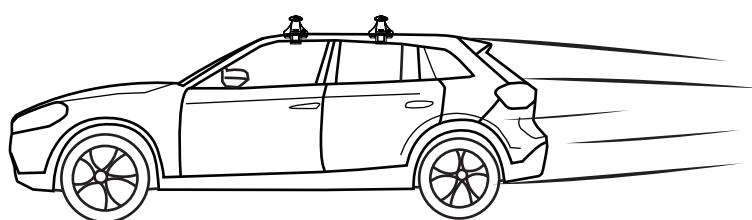


어떠한 경우에도 130km/h를 초과해서는 안됩니다.

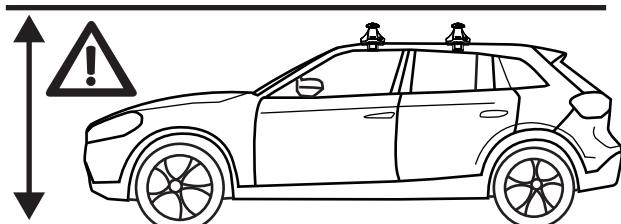

가로바, 루프캐리어 장착 및 물품 적재 시 차량의 기준
전고보다 높아지므로 지하주차장 및 터널 등
높이가 낮은 곳 진입 시 각별히 주의하셔야 합니다.

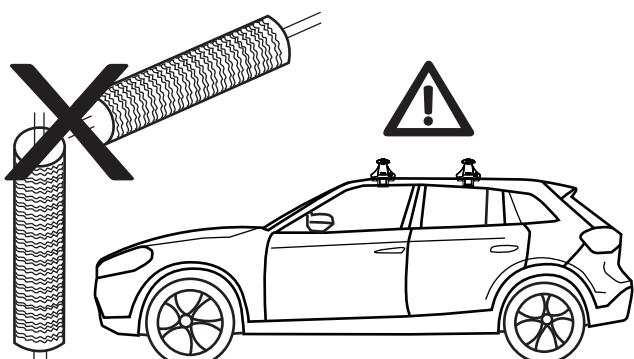

자동세차장 이용 시 반드시 가로바 및 적재물을
탈거한 후 자동세차장을 이용하여야 합니다.

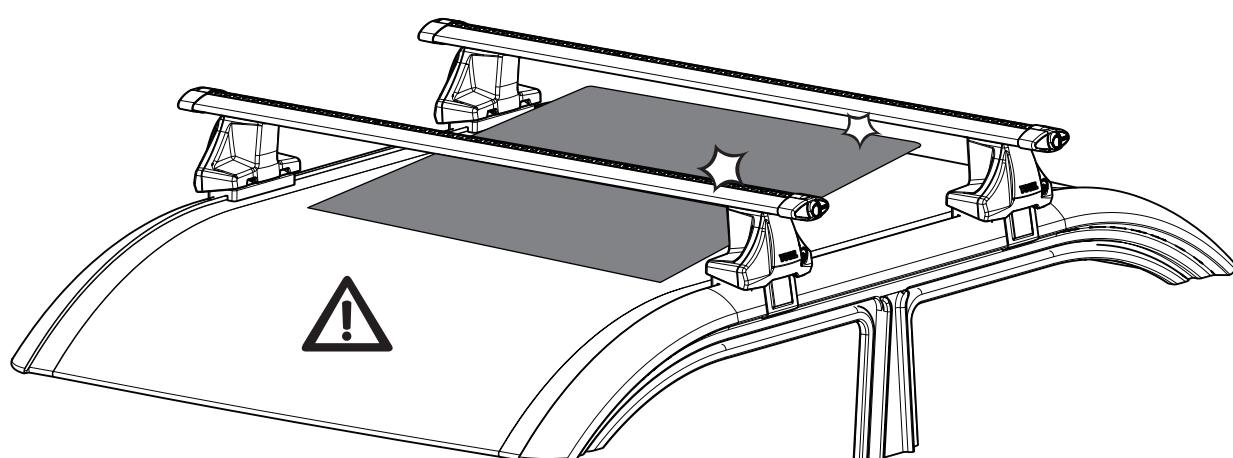

일부 차량의 경우 가로바 및 루프캐리어 장착 시 썬루프와 간섭이 있을 수 있기에
각별한 주의가 필요합니다.



매우 중요한 정보가 포함되어 있으므로 아래 내용을 모두 숙지하여 주십시오.

* 장착중 의문점이 있으시면 본사로 문의 해주시기 바랍니다.

* 제품 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.

캐리어 장착

- 장착설명서를 참고하여 구성품이 모두 있는지 확인하십시오.
- 장착설명서를 주의깊게 읽으신 후, 순서대로 장착 하셔야 합니다. 또한, 주의문구(느낌표, ※ 등)는 반드시 숙지해 주시기 바랍니다.
- 제품 설치 전 차량의 지붕 및 차량에 접촉되는 부위를 닦으십시오.
- 장착 위치가 장착 설명서에 나와있지 않을경우, 가로바의 최소 간격을 550mm 이상으로 유지하십시오.
- 긴 물체를 적재할 경우, 가로바의 간격은 650mm 이상이어야 합니다.
- 캐리어를 차체에 고정한 후, 고정 된 위치에서 위치변동이 생기지 않는지 캐리어를 흔들어 보시기 바랍니다.
만약 부품을 움직일 수 있다면 제품을 좀 더 단단히 고정하셔야 합니다. 이러한 점검은 수시로 해주어야 합니다.
- 캐리어를 차체에 고정할 때 볼트를 과도하게 조이게 되면 차체 또는 제품에 손상이 갈 수 있으니, 볼트를 조이면서 가로바를 흔들어 차체와 가로바가 유격없이 튼튼하게 고정 될 정도로 조여주시기 바랍니다. ※전동공구 사용 금지
- 일부 차량의 경우 캐리어 장착 시 썬루프를 사용하지 못할 수 있습니다. 임시로 캐리어를 차량 위 장착위치에 올려서 썬루프에 작동 시 간섭이 있는지 확인해 주셔야 합니다.
- 문틀에 크롬몰딩이 있는 차량(르노삼성 SM, 기아 오피러스 등)의 경우 서핑보드, 루프박스, 루프탑텐트 및 긴 물품과 같이 바람영향을 받는 제품 또는 물품을 올렸을 시 크롬몰딩의 손상 또는 제품의 탈착 위험이 있으니 사용을 금하여 주십시오.
- 가로바 장착 시, 가로바 위아래 훔에 고무몰딩을 빙틈없이 끼워주십시오. 미 장착 시 주행 중 바람소리가 날 수 있습니다.
- 제품을 출시된 상태 그대로 사용하지 않고 개조해서 사용하게 되면 안전상에 문제가 생길 수 있습니다. 절대 개조해서 사용하시면 안됩니다.
- 제조업체는 잘못된 장착 또는 사용으로 인한 사유재산 손상 또는 금전적 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

물품의 적재 / 주행 규칙

- 차량 제조사에서 권장하는 최대적재중량을 항상 우선 시 하며, 장착설명서에 명시된 최대 적재중량을 초과해서는 안됩니다.
제품의 최대적재중량은 가로바 중량, 추가된 캐리어 및 액세서리 중량, 적재된 물품의 중량을 모두 합산하여 계산하셔야 합니다.
- 차체가 약한 경우, 문틀형 가로바 설치 위치에 눌림 현상이 있을 수 있으며 이 부분은 제조업체에서 책임을 지지 않습니다.
- 적재물은 캐리어의 폭보다 넓어서는 안되며, 한쪽으로 치우치지 않도록 골고루 분산하여 적재하여야 합니다.
- 서핑보드 또는 긴 물품을 적재할 시에는 옆으로 넓게 쌓지 말고, 위로 포개어 쌓아야 합니다.
또한 서핑보드 또는 긴 물품은 차량 앞뒤에 단단히 고정하여야 합니다.
- 스키 또는 보드를 적재하실 경우, 스키 또는 보드의 앞쪽을 차량 뒤쪽으로 향하도록 적재하셔야 합니다.
- 적재물을 캐리어에 실은 후 고정끈으로 적재물이 움직이지 않도록 합니다. 그물망 만으로만 고정하지 마세요.
- 주행 중에도 수시로 적재물의 상태를 확인하고, 필요한 경우 고정끈을 더욱 단단히 고정시켜 주어야 합니다.
- 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면상태, 바람, 교통혼잡도, 도로의 제한속도와 같은 여러 조건에 맞추어 조절하여야 합니다.
- ※과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지
- 단거리의 비포장도로주행이라도 꿀렁거림에 의해서 차체의 가로바 장착부위가 눌림 또는 찌그러짐이 발생할 수 있으니 서행 및 각별한 주의가 필요합니다.
- 어떠한 경우에도 130km/h를 초과해서는 안되며 도로 교통 규정을 항상 준수하셔야 합니다.
- 바람 영향을 많이 받는 길거나 넓은 적재물을 올렸을 시에 80km/h를 초과해서는 안됩니다.
- 과속방지턱에서는 최대 10km/h의 속도로 천천히 넘어주셔야 합니다.
- 캐리어에 화물이나 자전거를 장착했을 경우, 차량의 높이가 높아지므로 지하 주차장과 같이 높이 제한이 있는 곳은 각별히 주의해 주셔야 합니다.
- 차량 지붕에 적재물이 있을 경우 주행 특성과 제동 거리에 변화가 있을 수 있고, 바람에 대한 영향이 있을 수 있음을 감안하여 주행하셔야 합니다.
- 잠금 장치가 있는 모든 제품들은 주행 전 잠금장치를 잠가 주셔야 합니다.

※ 루프탑텐트 관련 주의사항은 본사 홈페이지 게시판의 공지사항을 반드시 확인해 주십시오.

유지 / 보수

- 제품은 항상 점검하고, 마모되거나 결함이 있는 부품은 즉시 교체하여야 합니다.
- 캐리어의 볼트 및 너트는 정기적으로 점검 하여야 합니다.
- 자동세차장 이용 시 반드시 가로바 및 캐리어를 탈거한 후 자동세차장을 이용하여야 합니다.
- 일부 제품의 잠금장치는 도난 및 파손을 억제하도록 설계되어 있으나, 완벽한 도난방지 역할로는 적합하지 않으므로 무인방치 시 귀중한 장비 및 물품은 따로 보관하여야 합니다.
- 차종을 변경하거나 중고제품 사용 시 반드시 차종에 맞는 부품을 사용하여야 합니다. 제품명이 같아도 차종과 연식에 따라 세부부품은 다를 수 있습니다.

설명서는 제품 사용자에게 반드시 전달 되어야 합니다.

