


# Yi-174WB



PV5용 가로바 장착설명서

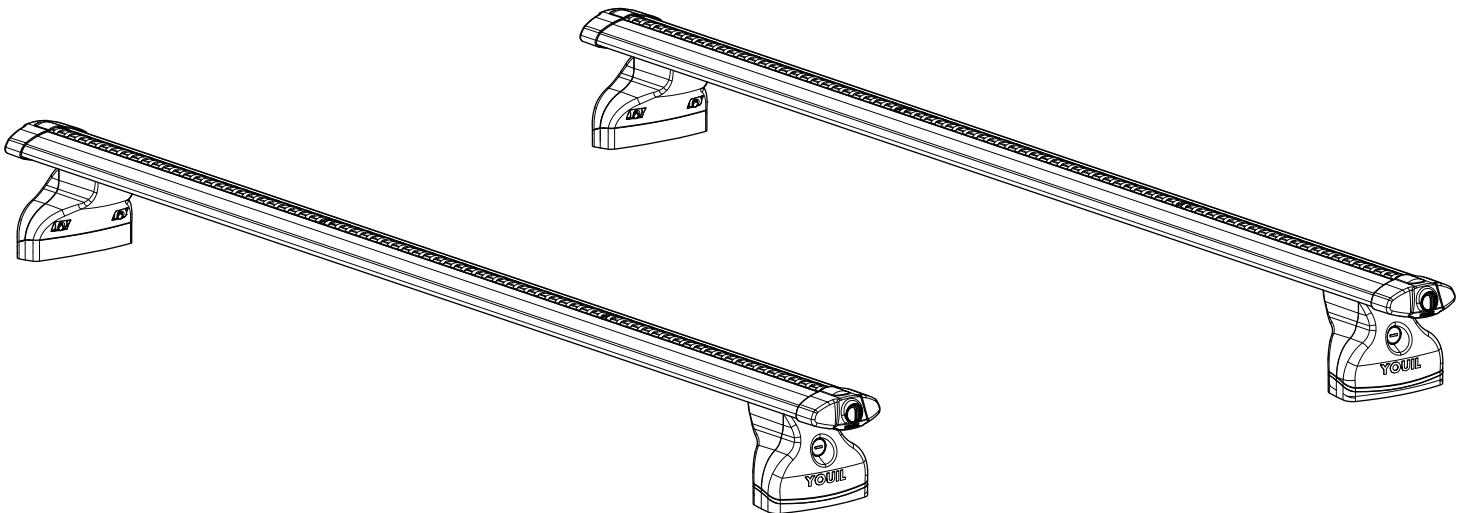

제품 설치 및 사용 전 설명서와 주의사항을 숙지해 주셔야 하며 순서대로 설치해 주세요.

## Parts


최대적재무게 : 75kg

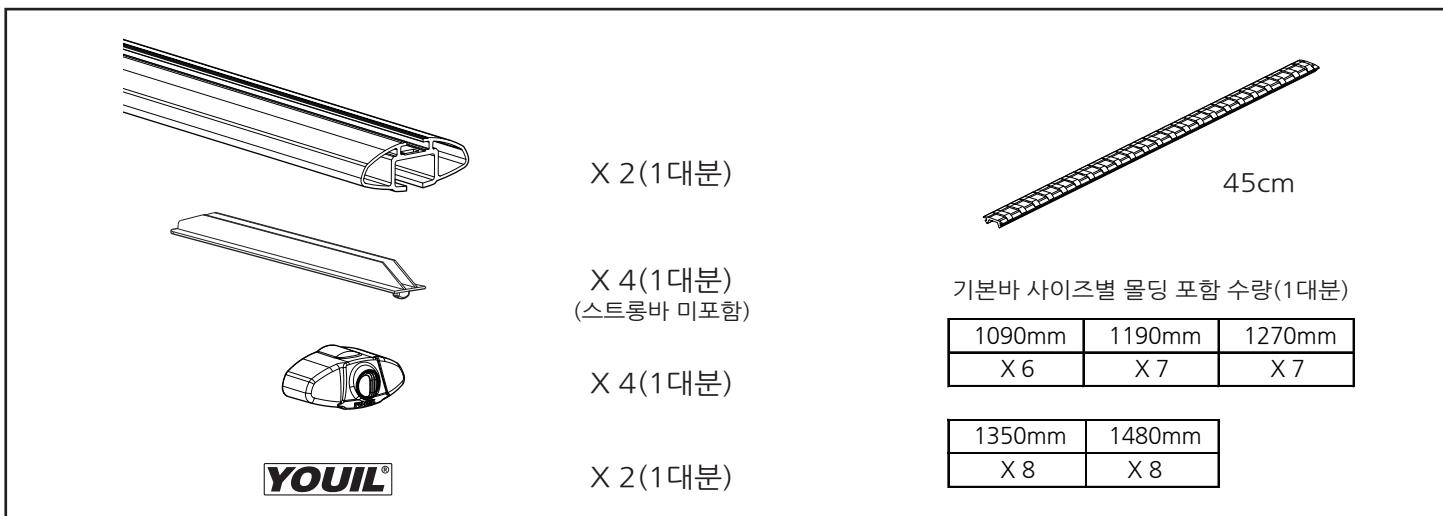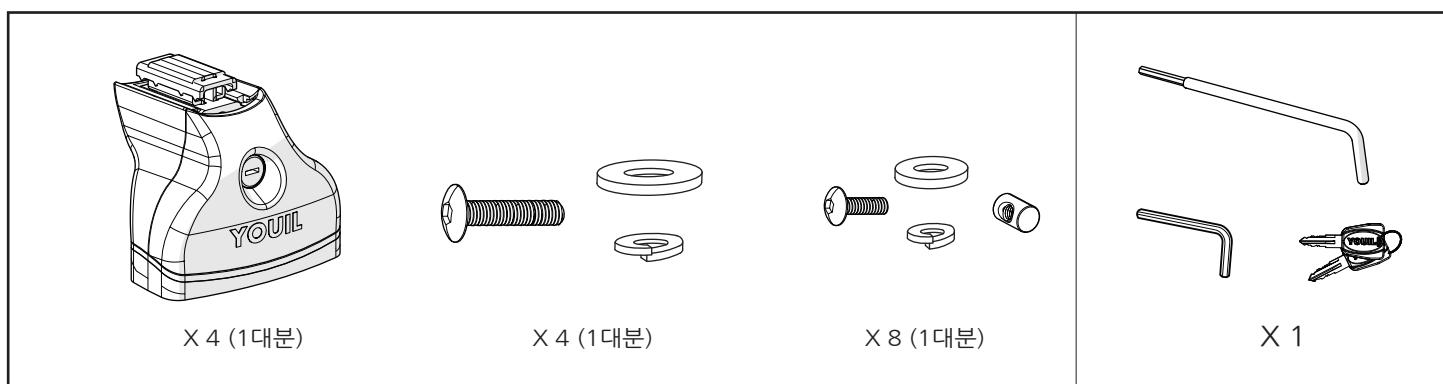

2025.11.10

WWW.YOUIL.CO.KR

 **YOUIL CARRIER**

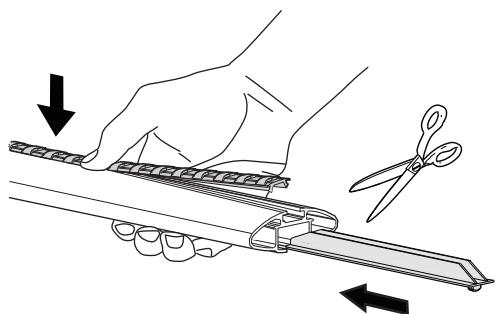
**1**

고무몰딩을 가로바 상단에 위에서 눌러 끼워줍니다.  
몰딩 가장자리를 눌러주시면 더 잘 들어갑니다.



하단몰딩은 옆에서 밀어서 끼워줍니다.

※ 가로바 위아래 훔에 고무몰딩을 끼우지 않으면  
주행 시 풍절음이 날 수 있으니 반드시 빈틈없이  
끼워주시기 바랍니다.

※ 스트롱바의 경우 하단몰딩 대신 고무몰딩을 가위로 잘라  
가로바 하단에 끼워주셔야 합니다.

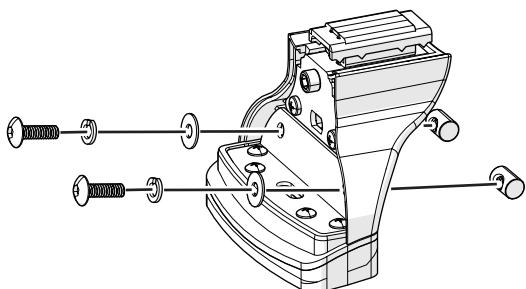**2**

볼트-스프링와셔-와셔 순으로 너트에 육각렌치를  
이용하여 견고히 조여줍니다.

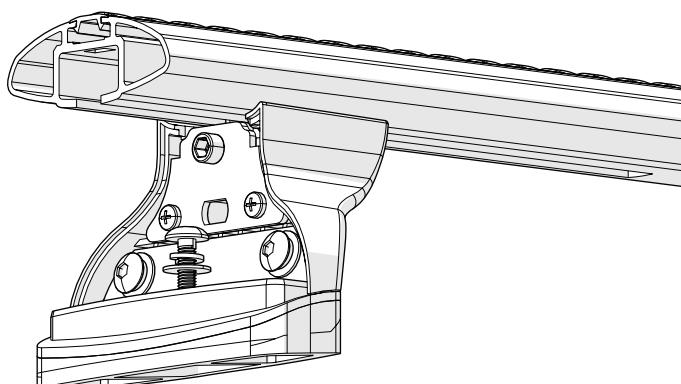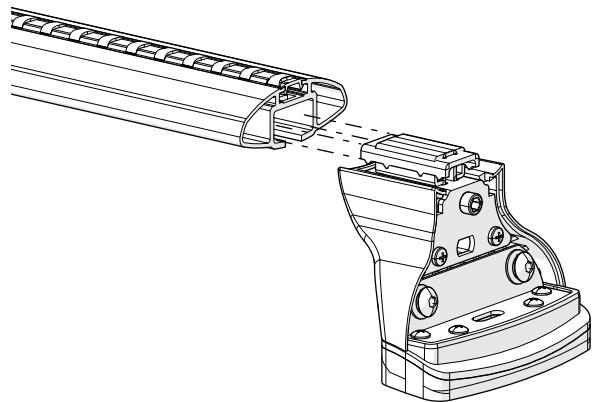


볼트에 스프링와셔, 평와셔를 몸체에 끼워주세요.

**3**

차량 지붕 운전석과 조수석 방향에 3개씩 총 6개의 별렌치 볼트가 조여져 있습니다.  
설치를 원하시는 별렌치를 빼주세요.


**4**

$$A = A$$

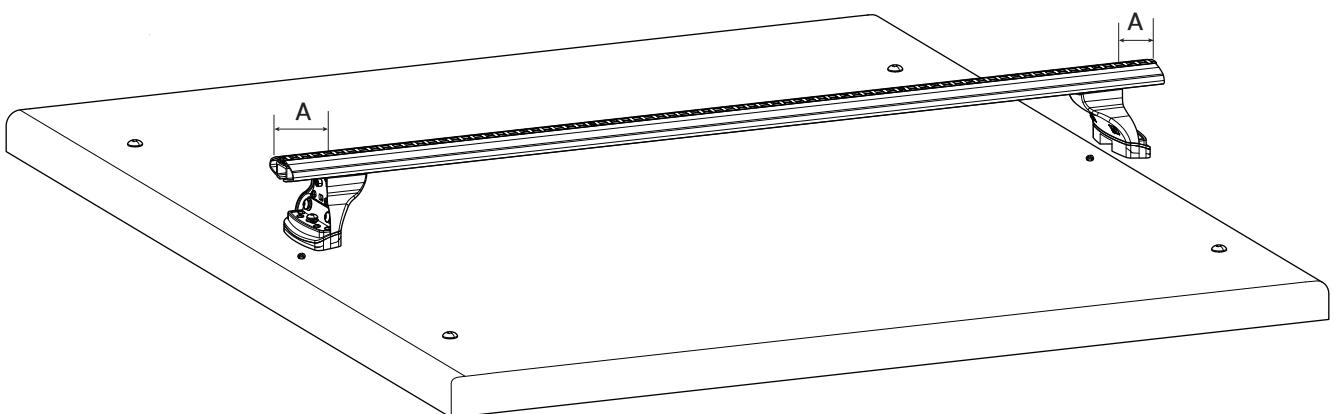


몸체에 끼워주신 볼트를 차량 지붕의 너트 구멍 위치에 맞춰 손으로 먼저 가볍게 조여줍니다.  
모든 볼트를 손으로 임시 체결한 뒤, 좌우 간격을 동일하게 맞춰줍니다.

\*볼트가 비스듬히 삽입되면 몇 바퀴 돌다 멈출 수 있습니다. 이 경우 억지로 조이지 말고, 볼트를 완전히  
뺀 뒤 곧게 다시 삽입하여 조여주세요.

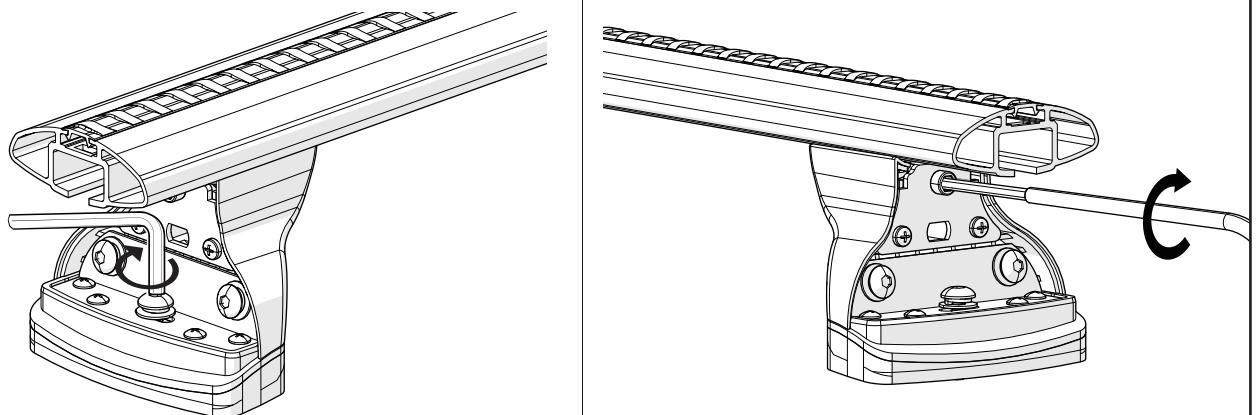**5**

짧은 육각렌치를 이용하여 볼트를 견고하게 조여줍니다.  
※너무 과하게 조이면 커버가 닫히지 않으니, 견고하게 고정될 정도로만 조여주세요.

긴 육각렌치를 이용하여 볼트를 견고하게 조여줍니다.

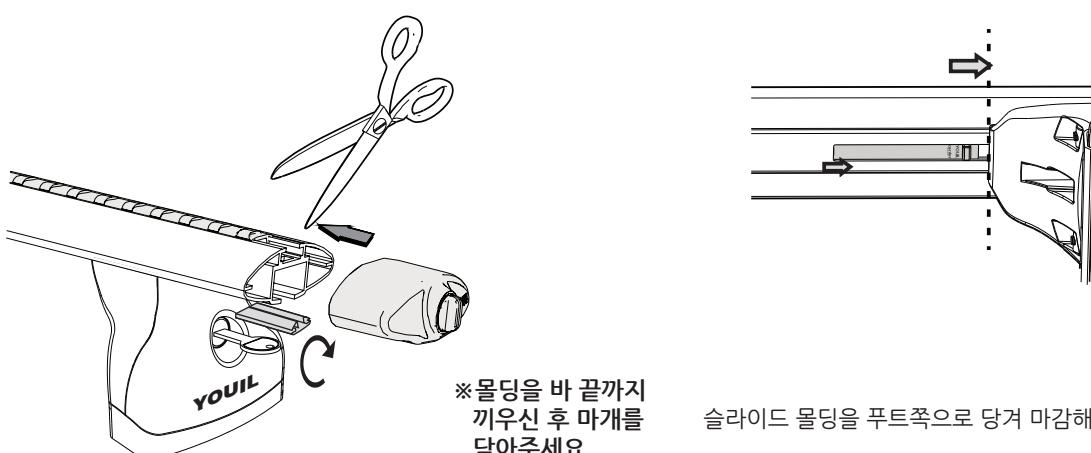**6**

\*몰딩을 바 끝까지  
끼우신 후 마개를  
닫아주세요.

슬라이드 몰딩을 푸트쪽으로 당겨 마감해줍니다.

고무몰딩을 기본바 상단, 하단에 빈틈없이 끼워줍니다.

# **⚠ 매우 중요한 정보가 포함되어 있으므로 아래 내용을 모두 숙지하여 주십시오.**

\* 장착중 의문점이 있으시면 본사로 문의 해주시기 바랍니다.

\* 제품 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.

## **캐리어 장착**

- 장착설명서를 참고하여 구성품이 모두 있는지 확인하십시오.
- 장착설명서를 주의깊게 읽으신 후, 순서대로 장착 하셔야 합니다. 또한, 주의문구(느낌표, ※ 등)는 반드시 숙지해 주시기 바랍니다.
- 제품 설치 전 차량의 지붕 및 차량에 접촉되는 부위를 닦으십시오.
- 장착 위치가 장착 설명서에 나와있지 않을 경우, 가로바의 최소 간격을 550mm 이상으로 유지하십시오.
- 긴 물체를 적재할 경우, 가로바의 간격은 650mm 이상이어야 합니다.
- 캐리어를 차체에 고정한 후, 고정 된 위치에서 위치변동이 생기지 않는지 캐리어를 흔들어 보시기 바랍니다.  
만약 부품을 움직일 수 있다면 제품을 좀 더 단단히 고정하셔야 합니다. 이러한 점검은 수시로 해주어야 합니다.
- 캐리어를 차체에 고정할 때 볼트를 과도하게 조이게 되면 차체 또는 제품에 손상이 갈 수 있으니, 볼트를 조이면서 가로바를 흔들어 차체와 가로바가 유격없이 튼튼하게 고정 될 정도로 조여주시기 바랍니다. ※전동공구 사용 금지
- 일부 차량의 경우 캐리어 장착 시 썬루프를 사용하지 못할 수 있습니다. 임시로 캐리어를 차량 위 장착위치에 올려서 썬루프에 작동 시 간섭이 있는지 확인해 주셔야 합니다.
- 문틀에 크롬몰딩이 있는 차량(르노삼성 SM, 기아 오피러스 등)의 경우 서핑보드, 루프박스, 루프탑텐트 및 긴 물품과 같이 바람영향을 받는 제품 또는 물품을 올렸을 시 크롬몰딩의 손상 또는 제품의 탈착 위험이 있으니 사용을 금하여 주십시오.
- 가로바 장착 시, 가로바 위아래 훈에 고무몰딩을 빙틈없이 끼워주세요. 미 장착 시 주행 중 바람소리가 날 수 있습니다.
- 제품을 출시된 상태 그대로 사용하지 않고 개조해서 사용하게 되면 안전상에 문제가 생길 수 있습니다. 절대 개조해서 사용하시면 안됩니다.
- 제조업체는 잘못된 장착 또는 사용으로 인한 사유재산 손상 또는 금전적 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

## **물품의 적재 / 주행 규칙**

- 차량 제조사에서 권장하는 최대 적재중량을 항상 우선 시 하며, 장착설명서에 명시된 최대 적재중량을 초과해서는 안됩니다.  
제품의 최대 적재중량은 가로바 중량, 추가된 캐리어 및 액세서리 중량, 적재된 물품의 중량을 모두 합산하여 계산하셔야 합니다.
- 차체가 약한 경우, 문틀형 가로바 설치 위치에 놀림 현상이 있을 수 있으며 이 부분은 제조업체에서 책임을 지지 않습니다.
- 적재물은 캐리어의 폭보다 넓어서는 안되며, 한쪽으로 치우치지 않도록 골고루 분산하여 적재하여야 합니다.
- 서핑보드 또는 긴 물품을 적재할 시에는 옆으로 넓게 쌓지 말고, 위로 포개어 쌓아야 합니다.  
또한 서핑보드 또는 긴 물품은 차량 앞뒤에 단단히 고정하여야 합니다.
- 스키 또는 보드를 적재하실 경우, 스키 또는 보드의 앞쪽을 차량 뒤쪽으로 향하도록 적재하셔야 합니다.
- 적재물을 캐리어에 실은 후 고정끈으로 적재물이 움직이지 않도록 합니다. 그물망 만으로만 고정하지 마세요.
- 주행 중에도 수시로 적재물의 상태를 확인하고, 필요한 경우 고정끈을 더욱 단단히 고정시켜 주어야 합니다.
- 주행속도는 항상 적재물의 상태, 도로의 종류, 노면상태, 바람, 교통혼잡도, 도로의 제한속도와 같은 여러 조건에 맞추어 조절하여야 합니다.
- ※과속, 급출발, 급정거, 급회전 금지
- 단거리의 비포장도로 주행이라도 끌렁거림에 의해 차체의 가로바 장착부위가 놀림 또는 찌그러짐이 발생할 수 있으니 서행 및 각별한 주의가 필요합니다.
- 어떠한 경우에도 130km/h를 초과해서는 안되며 도로 교통 규정을 항상 준수하셔야 합니다.
- 바람 영향을 많이 받는 길거나 넓은 적재물을 올렸을 시에 80km/h를 초과해서는 안됩니다.
- 과속방지턱에서는 최대 10km/h의 속도로 천천히 넘어져야 합니다.
- 캐리어에 화물이나 자전거를 장착했을 경우, 차량의 높이가 높아지므로 지하 주차장과 같이 높이 제한이 있는 곳은 각별히 주의해 주셔야 합니다.
- 차량 지붕에 적재물이 있을 경우 주행 특성과 제동 거리에 변화가 있을 수 있고, 바람에 대한 영향이 있을 수 있음을 감안하여 주행하셔야 합니다.
- 잠금 장치가 있는 모든 제품들은 주행 전 잠금장치를 잠가 주셔야 합니다.

※ 루프탑텐트 관련 주의사항은 본사 홈페이지 게시판의 공지사항을 반드시 확인해 주십시오.

## **유지 / 보수**

- 제품은 항상 점검하고, 마모되거나 결함이 있는 부품은 즉시 교체하여야 합니다.
- 캐리어의 볼트 및 너트는 정기적으로 점검 하여야 합니다.
- 자동세차장 이용 시 반드시 가로바 및 캐리어를 탈거한 후 자동세차장을 이용하여야 합니다.
- 일부 제품의 잠금장치는 도난 및 파손을 억제하도록 설계되어 있으나, 완벽한 도난방지 역할로는 적합하지 않으므로 무인방지 시 귀중한 장비 및 물품은 따로 보관하여야 합니다.
- 차종을 변경하거나 중고제품 사용 시 반드시 차종에 맞는 부품을 사용하여야 합니다. 제품명이 같아도 차종과 연식에 따라 세부부품은 다를 수 있습니다.

**설명서는 제품 사용자에게 반드시 전달 되어야 합니다.**

